

# Používateľská príručka

## SyncMaster S27A850D

Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.

## PRED POUŽITÍM VÝROBKU

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

14

18

## PRÍPRAVY

19

19

20

21

21

23

24

24

25

25

26

27

27

28

## PRIPOJENIE A POUŽÍVANIE ZDROJOVÉHO ZARIADENIA

29

29

### Ochrana autorských práv

Ikony použité v tomto návode

Symbody pre bezpečnostné opatrenia

### Čistenie

Čistenie

Zabezpečenie priestoru inštalácie

Opatrenia pri skladovaní

### Bezpečnostné zásady

Elektrická energia a bezpečnosť

Inštalácia

Prevádzka

### Správna poloha na používanie produktu

### Kontrola obsahu

Vybalenie

Kontrola komponentov

### Diely

Predné tlačidlá

Zadná strana

### Inštalácia

Upevnenie stojana

Nastavenie naklonenia a výšky produktu

Otáčanie obrazovky monitora

Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl

Zámka proti odcudzeniu

### "MagicRotation Auto"

### Pred pripojením

Kontrolné body pred pripojením

	<b>30</b>	<b>Pripojenie a používanie počítača</b>
	30	Pripojenie k počítaču
	31	Inštalácia ovládača
	32	Nastavenie optimálneho rozlíšenia
	33	Zmena rozlíšenia pomocou počítača
	<b>36</b>	<b>Pripojenie slúchadiel</b>
	<b>37</b>	<b>Pripojenie výrobku k počítaču v režime USB HUB</b>
	37	Pripojenie počítača k produktu
	37	Používanie výrobku v režime USB HUB
	<b>38</b>	<b>Pripojenie napájania</b>
<b>NASTAVENIE OBRAZOVKY</b>	<b>39</b>	<b>MAGIC</b>
	39	<b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
	40	<b>SAMSUNG MAGIC Color</b>
	<b>41</b>	<b>Brightness</b>
	41	Nastavenie položky <b>Brightness</b>
	<b>42</b>	<b>Contrast</b>
	42	Konfigurácia položky <b>Contrast</b>
	<b>43</b>	<b>Sharpness</b>
	43	Konfigurácia položky <b>Sharpness</b>
	<b>44</b>	<b>Response Time</b>
	44	Konfigurácie položky <b>Response Time</b>
<b>KONFIGURÁCIA NASTAVENIA ODTIEŇA</b>	<b>45</b>	<b>Red</b>
	45	Konfigurácia položky <b>Red</b>
	<b>46</b>	<b>Green</b>
	46	Konfigurácia položky <b>Green</b>
	<b>47</b>	<b>Blue</b>
	47	Konfigurácia položky <b>Blue</b>
	<b>48</b>	<b>Color Tone</b>
	48	Konfigurácia nastavení položky <b>Color Tone</b>

	49	<b>Gamma</b>
	49	Konfigurácia položky <b>Gamma</b>
<b>ZMENA VEĽKOSTI ALEBO POLOHY OBRAZOVKY</b>	<b>50</b>	<b>PBP</b>
	50	Režim
	51	<b>Contrast</b>
	<b>52</b>	<b>Image Size</b>
	52	Zmena položky <b>Size</b> obrazu
	<b>53</b>	<b>H-Position a V-Position</b>
	53	Konfigurácia položky <b>H-Position</b> alebo <b>V-Position</b>
<b>NASTAVENIE A VYNULOVANIE</b>	<b>54</b>	<b>ECO</b>
	54	<b>Eco Motion Sensor</b>
	56	<b>Eco Light Sensor</b>
	59	<b>Eco Saving</b>
	60	<b>Eco Icon Display</b>
	<b>62</b>	<b>Menu Transparency</b>
	62	Zmena položky <b>Menu Transparency</b>
	<b>63</b>	<b>Language</b>
	63	Zmena položky <b>Language</b>
	<b>64</b>	<b>PC/AV Mode</b>
	64	Konfigurácia položky <b>PC/AV Mode</b>
	<b>65</b>	<b>Auto Source</b>
	65	Konfigurácia položky <b>Auto Source</b>
	<b>66</b>	<b>Display Time</b>
	66	Konfigurácia položky <b>Display Time</b>
	<b>67</b>	<b>Key Repeat Time</b>
	67	Konfigurácia položky <b>Key Repeat Time</b>
	<b>68</b>	<b>Customized Key</b>
	68	Konfigurácia funkcie <b>Customized Key</b>

	69	<b>Off Timer On/Off</b>
	69	Konfigurácia položky <b>Off Timer On/Off</b>
	70	<b>Off Timer Setting</b>
	70	Konfigurácia položky <b>Off Timer Setting</b>
	71	<b>Reset</b>
	71	Vynulovanie nastavení (položka <b>Reset</b> )
<b>PONUKA INFORMATION A ĎALŠIE MOŽNOSTI</b>	72	<b>INFORMATION</b>
	72	Zobrazenie položky <b>INFORMATION</b>
	72	<b>Konfigurácia funkcie Brightness na úvodnej obrazovke</b>
<b>SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV</b>	73	<b>Požiadavky pred kontaktovaním strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung</b>
	73	Testovanie produktu
	73	Kontrola rozlíšenia a frekvencie
	73	Skontrolujte nasledovné.
	76	<b>Otázky a odpovede</b>
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b>	78	<b>Všeobecné</b>
	79	<b>Šetrič energie</b>
	80	<b>Tabuľka štandardných signálových režimov</b>
<b>PRÍLOHA</b>	82	<b>kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE</b>
	88	<b>Zodpovednosť za platené služby (náklady vzniknuté zákazníkom)</b>
	88	Nejde o poruchu výrobku
	88	Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
	88	Iné
	90	<b>Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)</b>

## REGISTER

91 Terminológia

## Ochrana autorských práv

V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2012 Samsung Electronics

Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.

Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung Electronics je zakázané.

SAMSUNG a logá SyncMaster sú registrované obchodné značky spoločnosti Samsung Electronics.

Microsoft, Windows a Windows NT sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation.

VESA, DPM a DDC sú registrované obchodné značky spoločnosti Video Electronics Standards Association.

- Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak.
  - ▣ (a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu.  
(t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
  - ▣ (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.  
(t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
- Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo domácnosti.





# Pred použitím výrobku

## Ikony použité v tomto návode



Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na obrázkoch.

## Symoly pre bezpečnostné opatrenia

 Výstraha	V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo smrteľnému zraneniu.
 Upozornenie	V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť zraneniu osôb alebo škodám na majetku.
	Činnosti označené týmto symbolom sú zakázané.
	Pokyny označené týmto symbolom je nevyhnutné dodržiavať.




## Čistenie

### Čistenie

Pri čistení postupujte opatrne, pretože panel a vonkajší povrch pokročilých displejov LCD sa môžu ľahko poškriabať.


Pri čistení postupujte nasledovne.

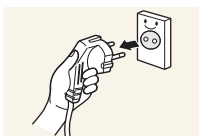

1. Vypnite monitor a počítač.
2. Odpojte napájací kábel od monitora.



Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

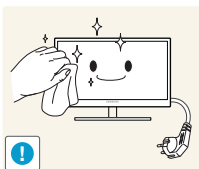


3. Poutierajte monitor čistou, mäkkou a suchou handričkou.




- Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo aktívnych látok.



- Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na výrobok.

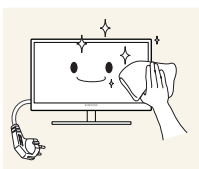

4. Pri čistení vonkajšieho povrchu monitora namočte mäkkú a suchú handričku vo vode a dôkladne ju vyžmýkajte.

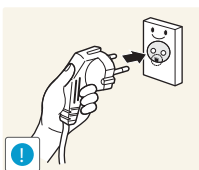


5. Po vyčistení výrobku k nemu pripojte napájací kábel.
6. Zapnite monitor a počítač.

## Zabezpečenie priestoru inštalácie

- Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie uvedeného alebo väčšieho priestoru.



Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.

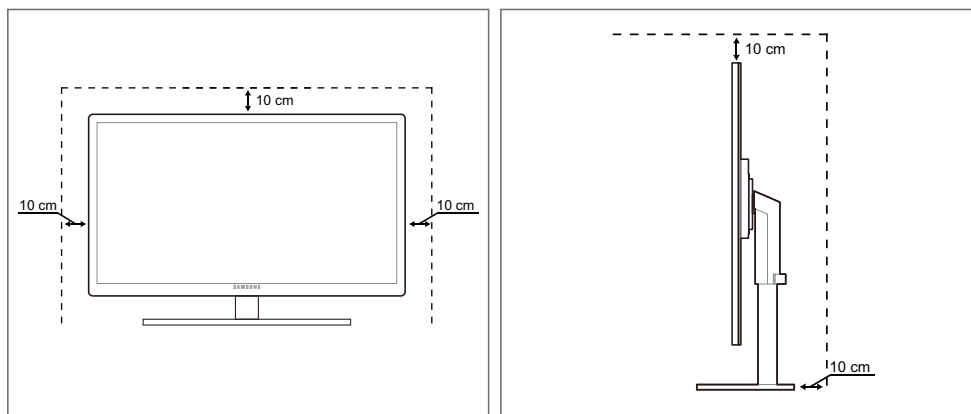

## Opatrenia pri skladovaní

Na modeloch s vysokým leskom sa na povrchu môžu vytvoriť biele škvrny, ak sa v blízkosti používa ultrazvukový zvlhčovač.



Ak potrebujete vyčistiť vnútro monitora, je nevyhnutné sa obrátiť na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 82). (Poskytnutie služby je poplatné.)

## Bezpečnostné zásady


### Elektrická energia a bezpečnosť



Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na obrázkoch.



#### Výstraha

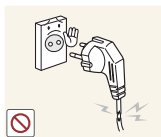

Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú zásuvku.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.




Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte veľký počet výrobkov.

- V opačnom prípade by mohlo dôjsť k prehriatiu zásuvky a vzniku požiaru.




Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

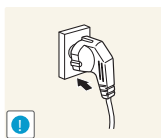


Sieťovú zástrčku zasunite až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.

- Nestabilné pripojenie môže spôsobiť požiar.

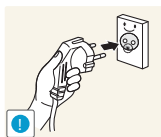

Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky (len izolované zariadenia typu 1).

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

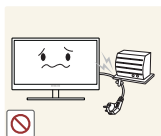

Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel nezaťažujte pôsobením ťažkého predmetu.

- Poškodený napájací kábel môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.



Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.



Z okolia kontaktov zástrčky a zásuvky odstráňte cudzorodé látky, napríklad prach, pomocou suchej tkaniny.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.


# Pred použitím výrobku

## Upozornenie




Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.

- Výrobok sa môže poškodiť náhlou zmenou elektrického prúdu.

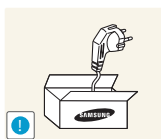

Napájací kábel nepoužívajte pre iné výrobky okrem schválených výrobkov dodávaných spoločnosťou Samsung.


- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

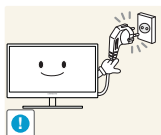

Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.

- Ak sa pri výrobku vyskytne akýkoľvek problém, úplne prerušte prívod napájania výrobku odpojením napájacieho kábla.

Pomocou vypínača nemožno úplne odpojiť napájanie výrobku.

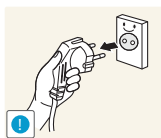

Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

## Inštalácia

## Výstraha



Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety. Výrobok neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.



Výrobok neinštalujte v úzkych priestoroch s nedostatočným vetraním, napríklad na polici na knihy alebo v nástennej skrinke.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej teploty.



Plastový obal výrobku odložte na mieste, kde je mimo dosahu detí.

- Deti by sa ním mohli udusiť.

# Pred použitím výrobku



Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná polica, naklonený povrch a pod.).

- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
- Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť jeho poškodenie alebo vznik požiaru.



Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu prachu, vlhkosti (kvapky vody a pod.), mastnoty alebo dymu.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.



Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo horúcich predmetov, napríklad kachlí.

- V opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť požiar.



Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.


- Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.

## Upozornenie



Pri premiestňovaní výrobku postupujte opatrne, aby výrobok nespadol.

- V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.

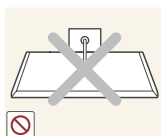

Výrobok nekladte na jeho prednú stranu.


- Obrazovka sa môže poškodiť.



Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný okraj prednej časti výrobku neprečnieval.

- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
- Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.

# Pred použitím výrobku

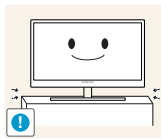

Výrobok opatrne položte.

- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.



Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené pôsobeniu jemných častíc, chemických látok alebo extrémnych teplôt alebo letisko alebo vlaková stanica, kde bude výrobok trvalo prevádzkovaný počas dlhej doby) môže závažným spôsobom ovplyvniť funkciu výrobku.

- Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, pred inštaláciu je nevyhnutné sa poradiť so servisným strediskom pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 82).

## Prevádzka

### ⚠ Výstraha




Vo výrobku sa nachádza vysoké napätie. Nepokúšajte sa výrobok sami rozoberať, opravovať alebo upravovať.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 82).




Pred premiestňovaním výrobku vypnite vypínač a odpojte napájací kábel a všetky ostatné pripojené káble.

- V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

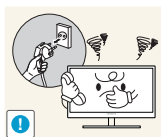


Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 82).

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

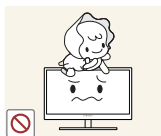

Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú časť.

- Výrobok môže spadnúť a spôsobiť dieťaťu poranenie alebo vážnu ujmu.

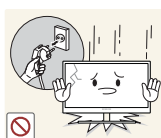

Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší povrch, vypnite ho, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 82).


- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

# Pred použitím výrobku



Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety, hračky ani sladkosti.

- Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne poranenie, keď sa deti pokúšajú dosiahnuť na hračky alebo sladkosti.

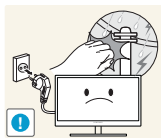


Počas výskytu bleskov alebo búrky vypnite výrobok a odpojte napájací kábel.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.




Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

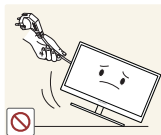


Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.

- V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

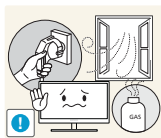


V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky. Priestor taktiež okamžite vyvetrajte.

- Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Počas výskytu bleskov alebo búrky sa nedotýkajte napájacieho kábla ani kábla antény.

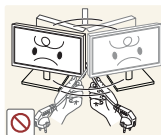

Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo iný kábel.

- V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

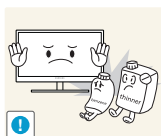

V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné látky.

- Môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.



Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.


- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej teploty.

# Pred použitím výrobku



Do vetracích otvorov alebo konektorov výrobku nevkladajte kovové predmety (paličky, mince, sponky a pod.) alebo zápalné predmety (papier, zápalky a pod.).

- Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 82).
- Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

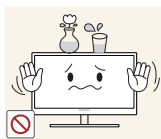


Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby, fľaše a pod.) ani kovové predmety.

- Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 82).
- Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.




## Upozornenie

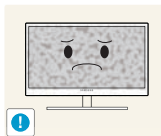

Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže spôsobiť vypálenie zvyškového obrazu alebo vznik chybných pixelov.

- Ak sa výrobok chystáte dlhšie nepoužívať, aktivujte režim úspory energie alebo šetrič obrazovky s pohyblivým obrazom.

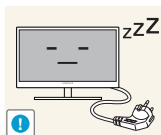

Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru v dôsledku nahromadeného prachu, prehriatia, zásahu elektrickým prúdom alebo elektrického zvodu.



Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.

- Môže dôjsť k zhoršeniu zraku.



Napájacie adaptéry DC neumiestňujte k sebe.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.



Pred použitím napájacieho adaptéra DC z neho odstráňte plastový obal.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.



# Pred použitím výrobku




Zabezpečte, aby sa do napájacieho zariadenia DC nedostala voda a aby nebolo mokré.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Výrobok nepoužívajte vonku, kde by mohol byť vystavený pôsobeniu dažďa alebo snehu.
- Dajte pozor, aby ste napájací adaptér DC nezamokrili pri umývaní podlahy.




Napájací adaptér DC neumiestňujte v blízkosti vykurovacích zariadení.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.

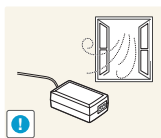

Napájací adaptér DC umiestnite na dobre vetranom mieste.

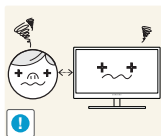

Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie zraku.




Monitor nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za stojan.

- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.




V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

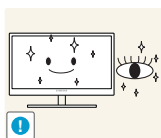


Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút oddýchnuť.

- Únava očí sa zmierni.

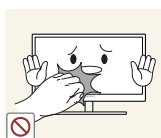


Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože môže byť horúca.

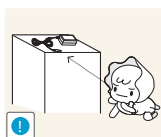


Malé súčasti príslušenstva k výrobku odložte mimo dosahu detí.

# Pred použitím výrobku

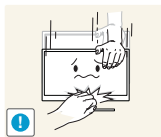

Pri nastavovaní uhla výrobku a výšky stojana postupujte opatrne.

- V opačnom prípade môže u detí dôjsť k privretiu alebo poraneniu prstov alebo rúk.
- Nadmerné naklonenie výrobku môže spôsobiť jeho pád a následné poranenie.

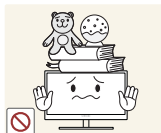

Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.

- Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.

## Správna poloha na používanie produktu




Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu:

- Narovnajzte chrbát.
- Vzdialenosť medzi očami a obrazovkou má byť 45 až 50 cm, pričom na obrazovku by ste sa mali pozerieť mierne smerom nadol.  
Oči sa majú nachádzať priamo pred obrazovkou.
- Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.
- Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.
- Lakte majú byť približne v pravom uhle.
- Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolenná ohnuté v uhle minimálne 90 stupňov, päty položené na podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.


## 1.1 Kontrola obsahu

### 1.1.1 Vybalenie

- 1 Otvorte balenie. Pri otváraní balenia ostrým nástrojom dajte pozor, aby ste nepoškodili výrobok.

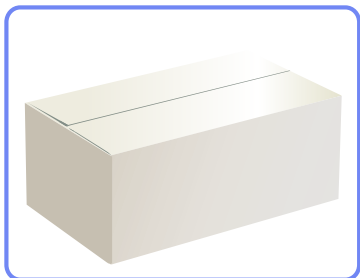


- 2 Z výrobku odstráňte polystyrénové obalové materiály.

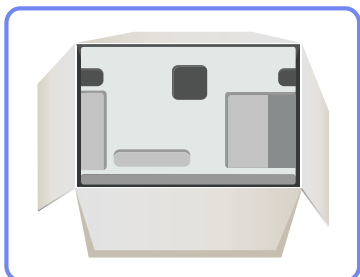

- 3 Skontrolujte komponenty a odstráňte polystyrén a plastové vrece.



- Vzhľad skutočných komponentov sa môže líšiť od uvedeného obrázka.
- Obrázok je len pre porovnanie.

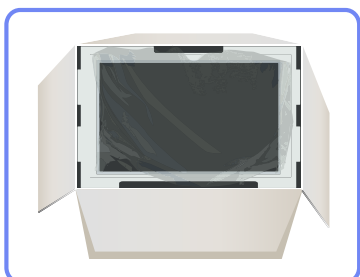


- 4 Krabicu odložte na suché miesto tak, aby ste ho mohli v budúcnosti použiť pri premiestňovaní produktu.

### 1.1.2 Kontrola komponentov



- Ak niektorá položka chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.
- Vzhľad samostatne predaných komponentov a položiek sa môže líšiť od uvedeného obrázka.


#### Komponenty




Príručka rýchlym nastavením



Záručný list  
(Nie je dostupný na všetkých miestach)




Používateľská príručka

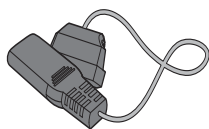


Napájací kábel




Napájací adaptér  
jednosmerného prúdu

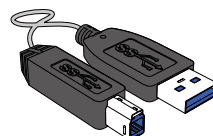


Kábel USB 3.0

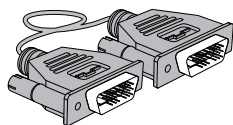

Kábel DVI typu dual-link

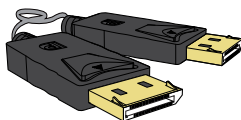

Kábel DP (voliteľný)

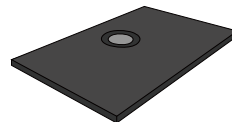

Podstavec stojana




Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.


#### Samostatne predávané položky



Nasledovné položky môžete zakúpiť u vášho najbližšieho predajcu.



Kábel HDMI-DVI




Stereofónny kábel


## 1.2 Diely




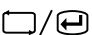
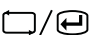
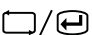


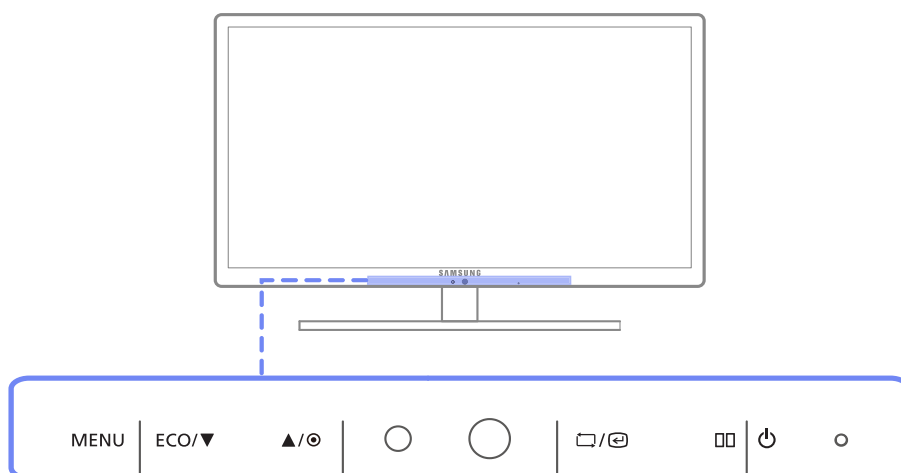


### 1.2.1 Predné tlačidlá



Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.




Ikony	Popis
MENU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slúži na otvorenie alebo zatvorenie obrazovkovej ponuky (OSD) alebo na návrat do poslednej ponuky.</li> <li>Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v nastaveniach.</li> </ul> <p>Ak chcete uzamknúť ovládanie OSD, stlačte tlačidlo ponuky [MENU] na päť sekúnd.</p> <p>Ak chcete odomknúť uzamknuté ovládanie OSD, stlačte tlačidlo ponuky [MENU] na viac ako päť sekúnd.</p> <p> Ak je ovládanie OSD uzamknuté,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>funkcie <b>Brightness</b> a <b>Contrast</b> je možné upravovať a údaje v časti <b>INFORMATION</b> je možné prehliadať.</li> <li>Funkciu, ktorá bola nakonfigurovaná ako <b>Customized Key</b> pred uzamknutím ovládania OSD, je možné použiť stlačením tlačidla [ECO].</li> </ul>









Ikony	Popis
ECO	<p>Nakonfigurujte funkciu <b>Customized Key</b> a stlačte tlačidlo [ECO]. Povolí sa nasledujúce možnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ECO - MAGIC - Image Size</b></li> </ul> <p> Ak chcete nakonfigurovať funkciu <b>Customized Key</b>, prejdite na položku <b>SETUP&amp;RESET</b> → <b>Customized Key</b> a vyberte želaný režim.</p>
	<p>Upravte jas obrazovky.</p> <p> <b>Volume</b> môžete upraviť ak je kábel pripojený k portu [DP IN] alebo [AUDIO IN].</p>
	<p>Potvrdenie výberu ponuky.</p> <p>Stlačením tlačidla [&amp;img alt="Enter icon" data-bbox="288 398 308 413"]] v čase, keď sa nezobrazuje ponuka OSD, sa zmení vstupný zdroj (<b>Digital1/Digital2/DisplayPort</b>). Ak výrobok zapnete alebo zmeníte vstupný zdroj stlačením tlačidla [&amp;img alt="Enter icon" data-bbox="288 398 308 413"]], v ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí správa s informáciou o zmenenom vstupnom zdroji.</p>
	<p>Slúži na presun k hornej alebo dolnej ponuke alebo na nastavenie hodnoty položky v ponuke OSD.</p>
	<p>Rozdeľte obrazovku na polovicu a zobrazte výstup z dvoch rôznych zdrojov súčasne na ľavej a pravej polovici obrazovky.</p>
	<p>Zapnite alebo vypnite obrazovku.</p>
 Indikátor napájania	<p>Keď výrobok pracuje normálne, indikátor napájania bude rozsvietený.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pozrite si časť „9.2 Šetrič energie“, kde nájdete podrobnosti o funkcii úspory energie.</li> <li>Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, na zníženie spotreby energie je najvhodnejšie odpojiť napájací kábel.</li> </ul> </p>
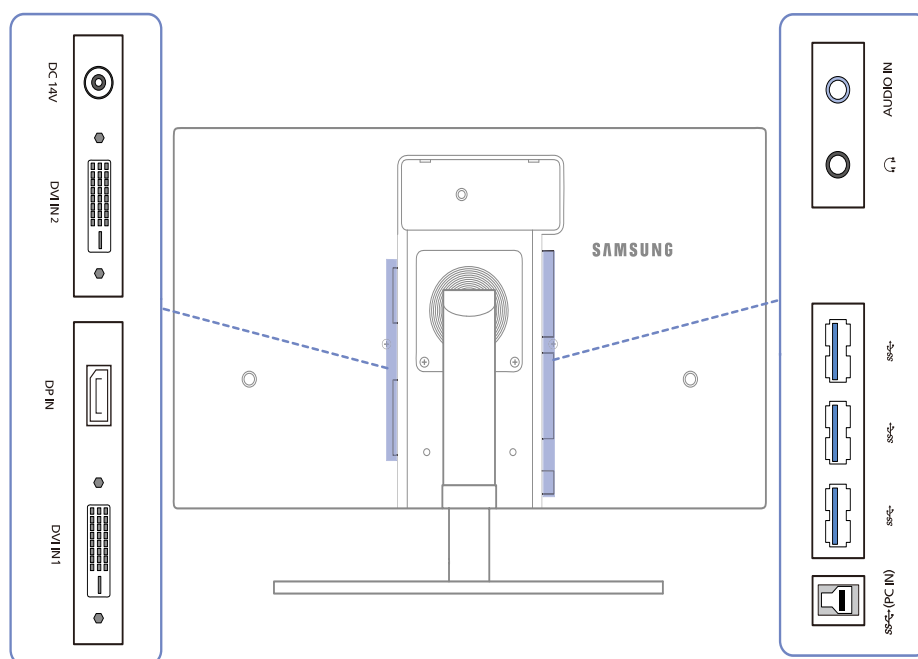
## 1.2.2 Zadná strana

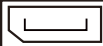


Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.




Port	Popis
	Slúži na pripojenie k napájacímu adaptéru DC.
	Pripojí sa k PC prostredníctvom kábla DVI.
	Pripojí sa k PC prostredníctvom kábla DP.
	Pripojte k zariadeniu USB. Kompatibilné s káblom rozhrania USB verzie 3.0 alebo nižšej.
	Pripája sa k stereofónnemu káblu.
	Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad slúchadlám.
	Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla USB.  Tento konektor možno pripojiť len k počítaču.

## 1.3 Inštalácia


### 1.3.1 Upevnenie stojana

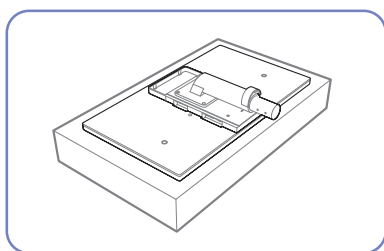


Na plochý podklad umiestnite tkaninu alebo vankúš. Potom na tkaninu alebo vankúš umiestnite produkt čelnou stranou nadol.

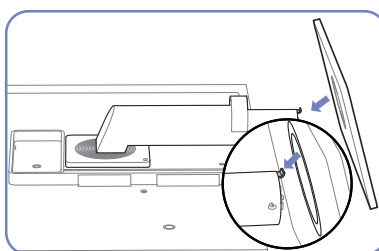


Do stojana v smere šípky vložte podstavec stojana.

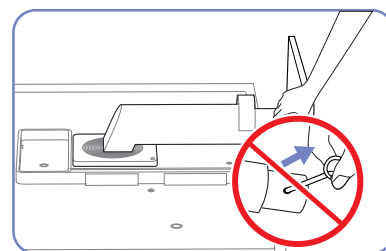


Upevňovací kolík nevyberajte, kým nedokončíte montáž stojana.

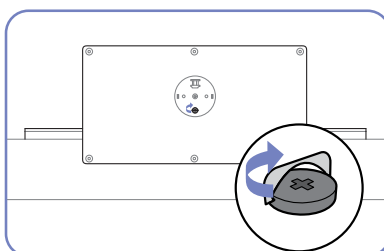


Pevne dotiahnite skrutku na spodnej strane podstavca.

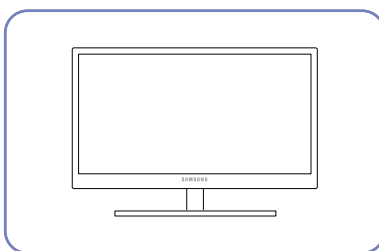

Po namontovaní stojana umiestnite produkt do vztyčenej polohy.

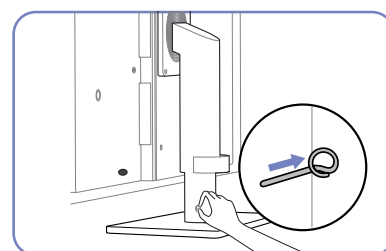

Teraz môžete vybrať upevňovací kolík a nastaviť stojan.

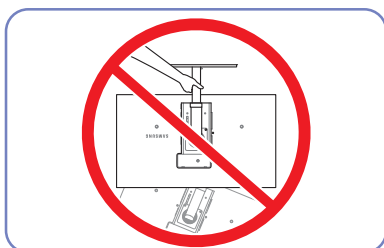

- Upozornenie

Produkt nadržte hore nohami len za stojan.




Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.



### 1.3.2 Nastavenie naklonenia a výšky produktu




Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

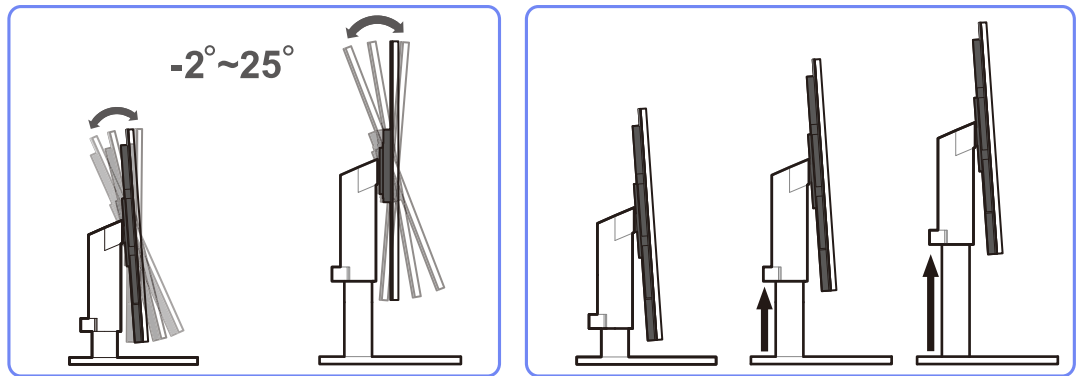

- Ak chcete nastaviť výšku, odstráňte fixačný kolík.
- Naklonenie a výšku produktu môžete nastaviť.
- Uchopte hornú stranu výrobku v strede a opatrne nastavte výšku.

### 1.3.3 Otáčanie obrazovky monitora

Monitor môžete otáčať nasledujúcim spôsobom.

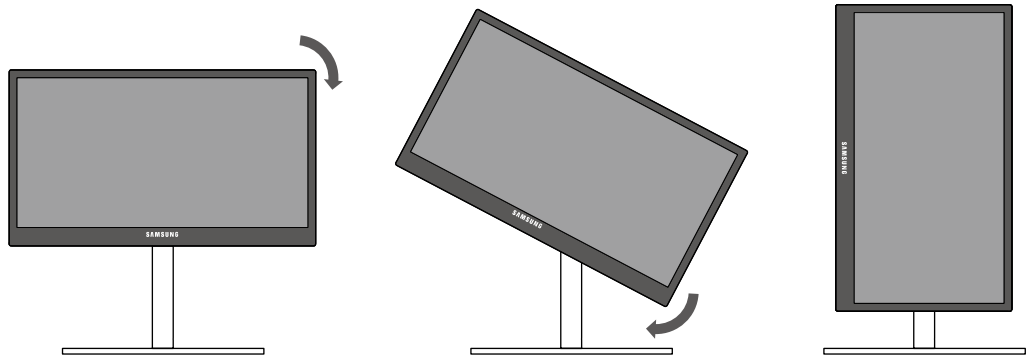


- Kým začnete monitor otáčať, úplne vysuňte stojan.
- Ak by ste otáčali monitor bez úplného vysunutia stojana, roh monitora by mohol naraziť na podklad a poškodiť sa.
- Monitor neotáčajte proti smeru hodinových ručičiek. Monitor by sa mohol poškodiť.

### 1.3.4 Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl


#### Pred inštaláciou




Vypnite produkt a odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.

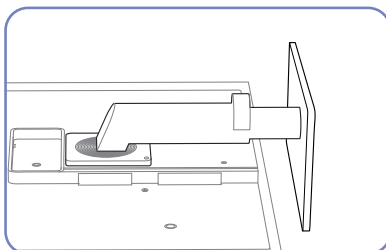

Na plochý podklad umiestnite tkaninu alebo vankúš. Potom na tkaninu alebo vankúš umiestnite produkt čelnou stranou nadol.




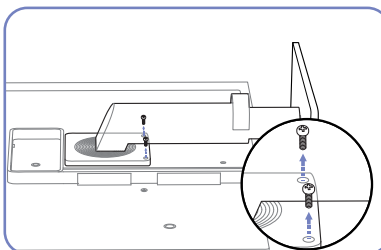


Odskrutkujte skrutku zo zadnej strany zariadenia.

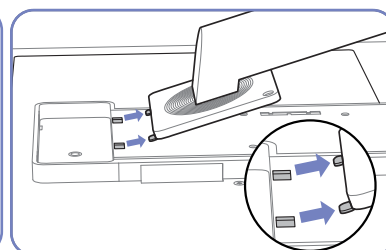

Zdvihnite a demontujte stojan.

#### Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl

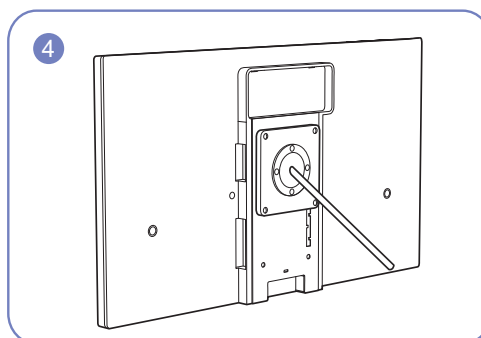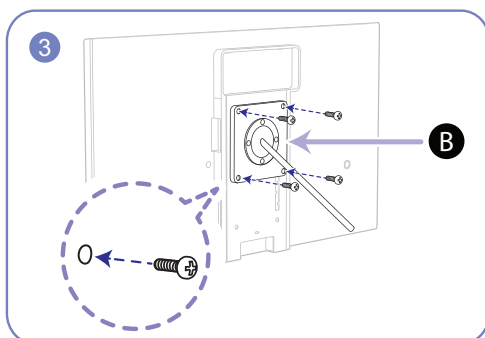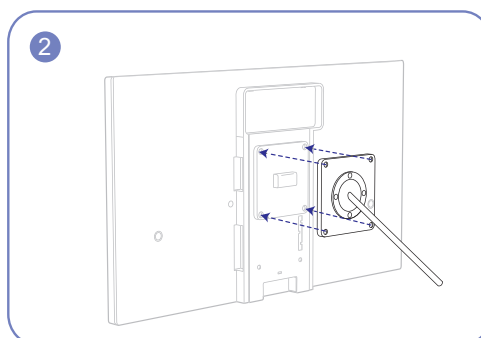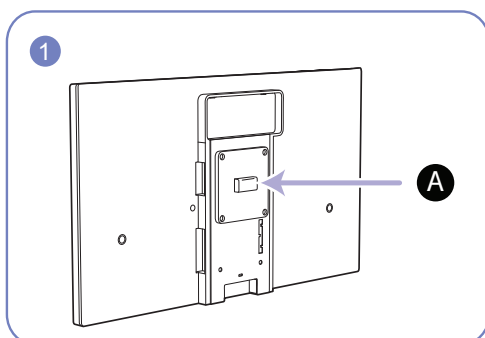

**A** Sem namontujte súpravu držiaka na stenu alebo stojan na pracovný stôl

**B** Konzola (predáva sa samostatne)

Zarovnajte závit a pevne dotiahnite skrutky na konzole produktu k príslušným dielom na súprave držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl, ktorý chcete namontovať.



## Poznámky

- Ak použijete skrutku dlhšiu ako je štandardná dĺžka, môžete poškodiť interné komponenty zariadenia.
- Dĺžka skrutiek nevyhnutná pre držiak na stenu, ktorý nevyhovuje štandardom VESA, sa môže odlišovať v závislosti od technických parametrov.
- Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa noriem VESA. Súpravu držiaka na stenu ani stojan na pracovný stôl nedemontujte pôsobením nadmernej sily. Produkt sa môže poškodiť alebo spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne škody ani osobné ujmy spôsobené použitím nevhodných skrutiek alebo montážou súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl pôsobením nadmernej sily.
- Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenia produktu ani ujmy na zdraví spôsobené používaním iného ako špecifikovaného držiaka na stenu ani pokusmi o svojpomocnú montáž držiaka na stenu.
- Ak chcete zariadenie namontovať na stenu, zakúpte súpravu držiaka na stenu, ktorú je možné nainštalovať 10 alebo viac cm od steny.
- Použite súpravu držiaka na stenu, ktorá vyhovuje príslušným štandardom.


### 1.3.5 Zámka proti odcudzeniu

Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach. Tvar uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu.

Uzamykacie zariadenie sa predáva samostatne.

#### Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:

- 1 Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevníte k ťažkému predmetu, ako napríklad k stolu.
- 2 Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
- 3 Uzamykacie zariadenie vložte do zásuvky zámky proti odcudzeniu na zadnej strane produktu.
- 4 Uzamknite uzamykacie zariadenie.

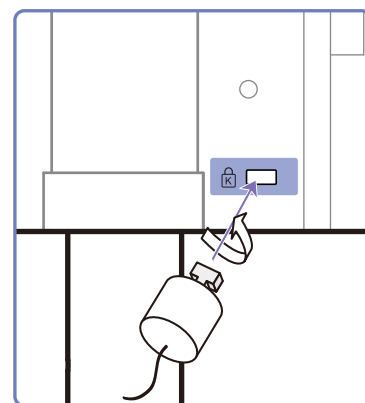

- Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.
- Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu.
- Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.

## 1.4 "MagicRotation Auto"

Funkcia "MagicRotation Auto" rozpozná otočenie monitorov vybavených snímačom otočenia a príslušne otočí obrazovku systému Windows.

### [Inštalácia softvéru]

- 1 Disk CD používateľskej príručky dodaný spolu s produktom vložte do mechaniky CD-ROM.
- 2 V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.




Po inštalácii sa ponuka na obrazovke (OSD) zobrazí v jazyku operačného systému.

(Je to v súlade so základnými zásadami systému Windows.)

### [Upozornenie]

- 1 Kompatibilné len so systémom Windows 7 (32-bitová alebo 64-bitová verzia)
- 2 Kompatibilné s grafickou kartou, ktorá vyhovuje normám DDC/CI a MS API  
V prípade grafickej karty, ktorá nevyhovuje vyššie uvedeným normám, funkcia "MagicRotation Auto" nemusí byť dostupná.
- 3 Na zabezpečenie optimálnej funkcie aktualizujte ovládač grafickej karty na najnovšiu verziu.
- 4 Počas inštalácie je k dispozícii štrnásť jazykov.  
English, Français, Deutsch, Magyar, Italiano, Polski, Português  
Русский, Español, Svenska, Türkçe, 日本語, 汉语, 한국어
- 5 Ak je orientácia nastavená v ponuke Rozlíšenie obrazovky v systéme Windows 7 do iného režimu ako „Na šírku“, funkcia "MagicRotation Auto" nemusí správne pracovať.
- 6 Ponuka OSD sa zobrazí, aj keď je monitor otočený. Pri otočení monitora sa v závislosti od grafickej karty môže zobrazíť proces zmeny konfigurácie obrazovky alebo grafický motív obrazovky. Tento proces vykonáva operačný systém Windows and nijako nesúvisí s výrobkom.
- 7 Ak nechcete, aby sa obrazovka automaticky otáčala pri otočení monitora, súčasným stlačením klávesov Windows a L uzamknite operačný systém Windows. Ak operačný systém nemožno uzamknúť, je to spôsobené obmedzeniami rozhrania API systému Windows a nijako to nesúvisí s výrobkom.

## 2.1 Pred pripojením

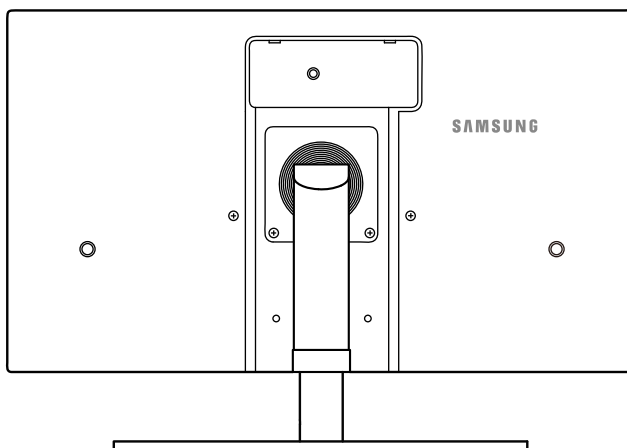

### 2.1.1 Kontrolné body pred pripojením

- Pred pripojením zdrojového zariadenia si prečítajte používateľskú príručku, ktorú ste s ním dostali. Počet a umiestnenie portov na zdrojových zariadeniach sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť.
- Napájací kábel nepripájajte, pokiaľ nevykonáte všetky pripojenia. Pripojenie napájacieho kábla počas pripájania môže produkt poškodiť.
- Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktorý chcete pripojiť.

## 2.2 Pripojenie a používanie počítača


### 2.2.1 Pripojenie k počítaču

- Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.



Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.

#### Pripojenie pomocou kábla DVI typu dual-link (digitálny typ)

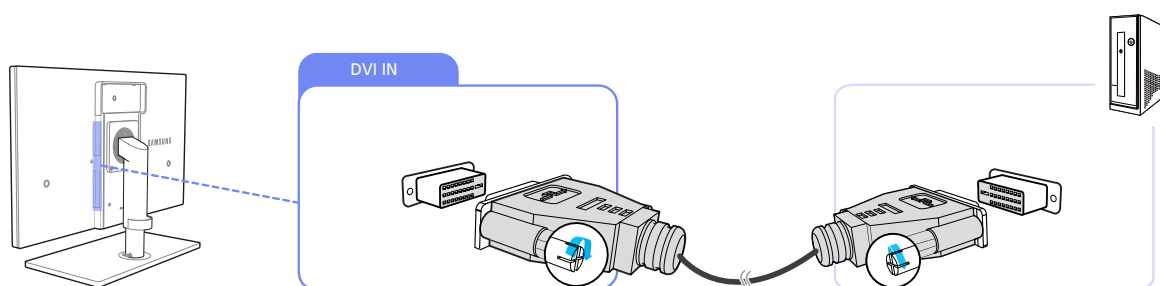


- 1 Kábel DVI pripojte k portu [DVI IN] na zadnej strane zariadenia a portu DVI na počítači.
- 2 Zapojte napájací adaptér DC k výrobku a do sieťovej zásuvky a zapnite vypínač na počítači. (Podrobnosti nájdete v časti „2.5 Pripojenie napájania“.)
- 3 Stlačením tlačidla [□/Ⓢ] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť **Digital1** alebo **Digital2**.



- Zvuk nie je k dispozícii, ak sú PC a zariadenie prepojené portom [DVI].
- Informácie o zapnutí zvuku nájdete v „2.3 Pripojenie slúchadiel“.

#### Pripojenie pomocou kábla DP

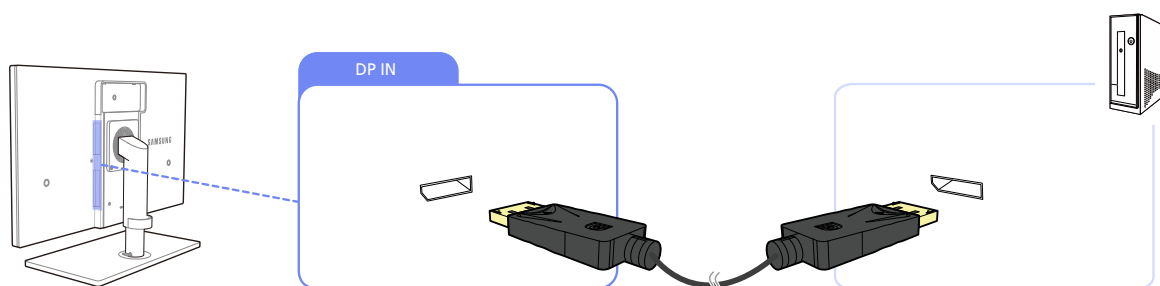

- 1 Kábel DP pripojte k portu [DP IN] na zadnej strane zariadenia a portu DP na počítači.
- 2 Zapojte napájací adaptér DC k výrobku a do sieťovej zásuvky a zapnite vypínač na počítači. (Podrobnosti nájdete v časti „2.5 Pripojenie napájania“.)
- 3 Stlačením tlačidla [□/Ⓢ] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť **DisplayPort**.




Ak je podporovaný zvuk, položku **Volume** možno upraviť pomocou tlačidiel [▼/▲] na prednej strane výrobku.

### 2.2.2 Inštalácia ovládača



- Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných ovládačov pre tento produkt.
- Inštalačný ovládač je súčasťou disku CD, ktorý sa dodáva spolu s produktom.
- Ak dodaný súbor nie je správny, prejdite na lokalitu spoločnosti Samsung (<http://www.samsung.com>) a prevezmite súbor.

- 1 Disk CD používateľskej príručky dodaný spolu s produktom vložte do mechaniky CD-ROM.
- 2 Kliknite na položku "Windows Driver".
- 3 V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.
- 4 Zo zoznamu modelov vyberte model vášho produktu.

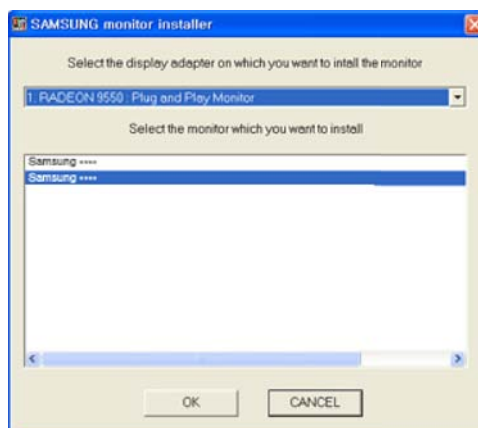


- 5 Prejdite na vlastnosti obrazovky a skontrolujte správnosť rozlíšenia a obnovovacej frekvencie. Ďalšie podrobnosti si pozrite v príručke vášho OS Windows.

### 2.2.3 Nastavenie optimálneho rozlíšenia

Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho rozlíšenia.

Vyberte jazyk a zmeňte rozlíšenie na optimálnu hodnotu.

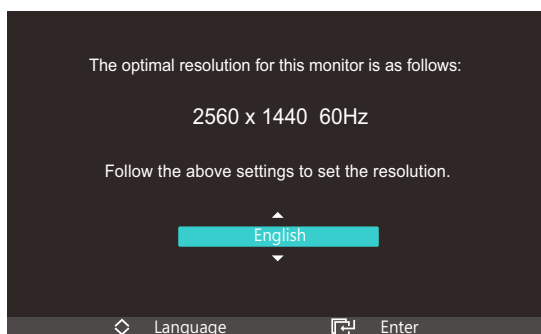

1 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo [□/⏏].

2 Ak chcete skryť informačnú správu, stlačte tlačidlo [MENU].



- Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a opätovnom zapnutí výrobku.
- Optimálne rozlíšenie (2560 x 1440) možno vybrať aj v **ovládacom paneli** na počítači.
- Optimálne rozlíšenie (2560 x 1440) je podporované len prostredníctvom káblov DVI a DP typu dual-link.



## 2.2.4 Zmena rozlíšenia pomocou počítača




- Kvôli získaniu optimálnej kvality obrazu nastavte rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu v ovládacom paneli vášho počítača.
- Kvalita obrazu displejov TFT-LCD sa môže znížiť, ak nevyberiete optimálne rozlíšenie.

Zmena rozlíšenia v systéme Windows XP

Prejdite na položky **Ovládací panel** → **Obrazovka** → **Nastavenie** a zmeňte rozlíšenie.

1

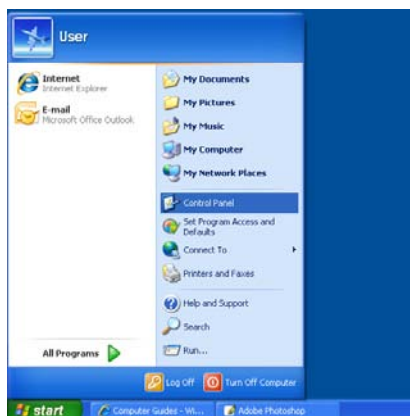

2




3




Zmena rozlíšenia v systéme Windows Vista

Prejdite na položky **Ovládací panel** → **Prispôsobenie** → **Obrazovka - nastavenie** a zmeňte rozlíšenie.


1

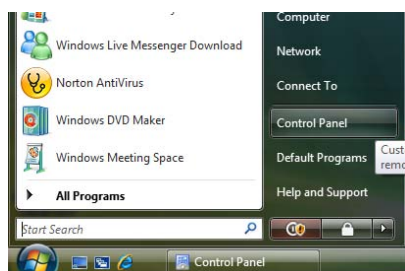


2

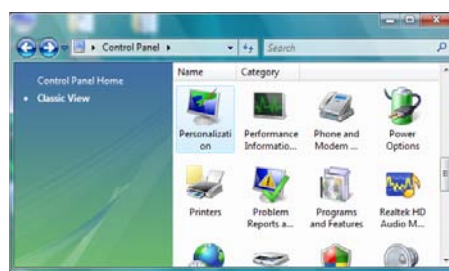

3

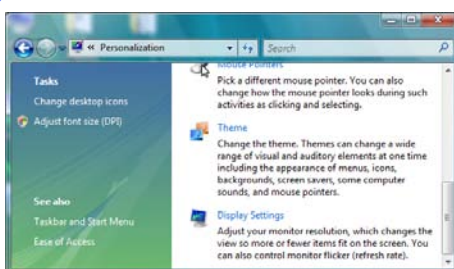


4

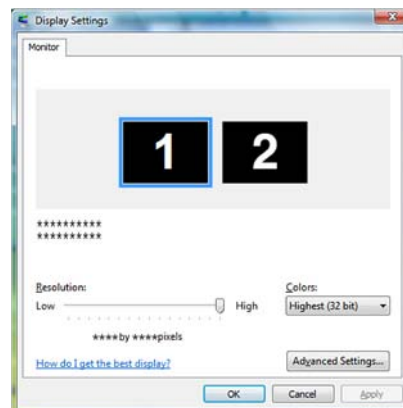


Zmena rozlíšenia v systéme Windows 7

Prejdite na položky **Ovládací panel** → **Obrazovka** → **Rozlíšenie obrazovky** a zmeňte rozlíšenie.


1

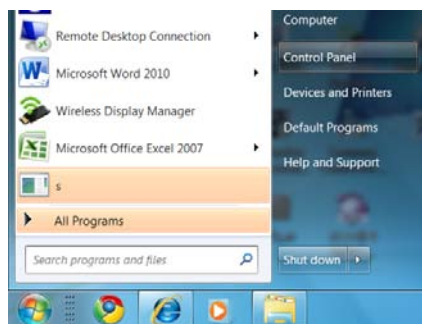

2

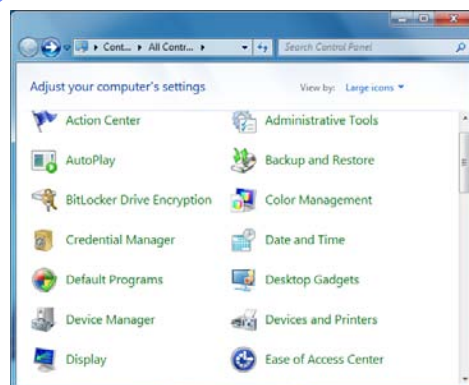


3

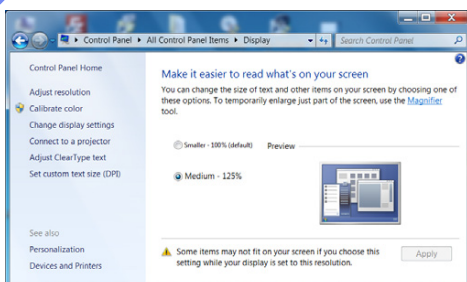


4



## 2.3 Pripojenie slúchadiel

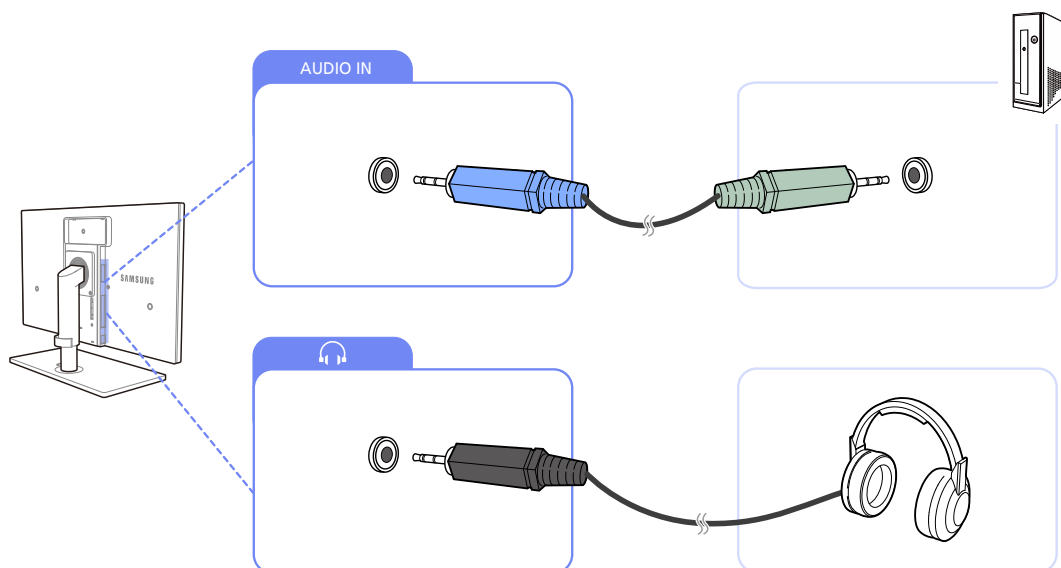

- 1 Stereofónny kábel pripojte k portu [AUDIO IN] na zadnej strane výrobku a k portu AUDIO OUT na počítači.  
 Ak je pripojený stereofónny kábel, položku **Volume** možno upraviť pomocou tlačidiel [▼/▲] na prednej strane výrobku.
- 2 Výstupné zvukové zariadenie, napríklad slúchadlá alebo reproduktory, pripojte ku konektoru [🎧] na výrobku.


## 2.4 Pripojenie výrobku k počítaču v režime USB HUB



### 2.4.1 Pripojenie počítača k produktu



Po pripojení k počítaču pomocou kábla USB môže výrobok pracovať ako rozbočovač (HUB). Zdrojové zariadenie môžete pripojiť priamo k výrobku a ovládať ho z výrobku bez potreby pripojenia zariadenia k počítaču.

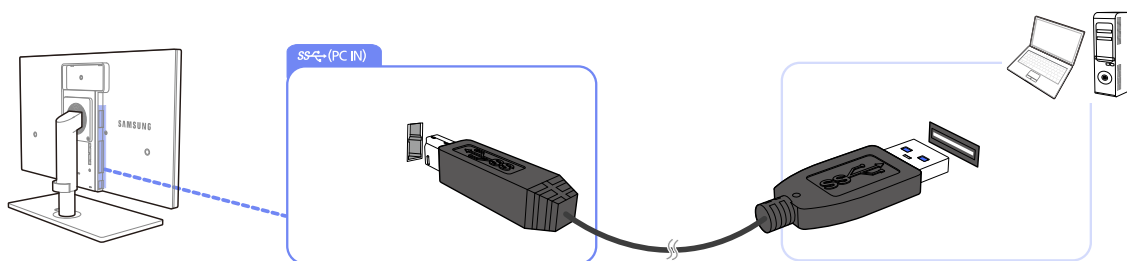Ak chcete výrobok používať ako rozbočovač USB (USB HUB), pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB.



Pripojte kábel USB ku konektoru [  ] na zadnej strane výrobku a ku konektoru USB [  ] na počítači.




Na pripojenie výrobku k počítaču možno použiť kábel rozhrania USB 2.0. Na zabezpečenie úplnej funkcie rozhrania USB 3.0 by však počítač mal podporovať rozhranie USB 3.0.

### 2.4.2 Používanie výrobku v režime USB HUB

Pri používaní výrobku ako rozbočovača môžete k výrobku súčasne pripojiť a používať rozličné zdrojové zariadenia.

Počítač neumožňuje súčasné pripojenie k viacerým zdrojovým zariadeniam, pretože má obmedzený počet dostupných vstupno-výstupných konektorov. Pri použití funkcie rozbočovača (HUB) na výrobku sa zlepši efektívnosť práce, pretože budete môcť súčasne pripojiť viacero zdrojových zariadení ku konektorom USB na výrobku bez toho, aby ste ich pripojili k počítaču.

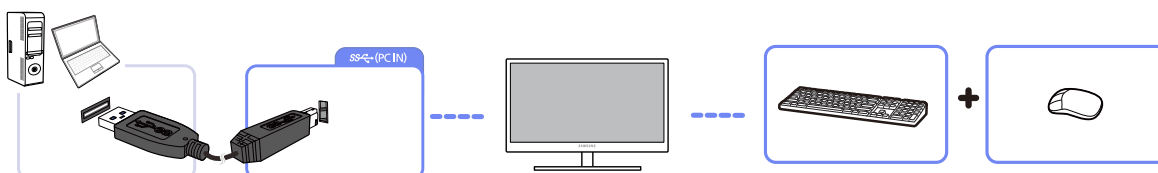


Ak sú k počítaču pripojené viaceré zdrojové zariadenia, množstvo káblov okolo počítača pôsobí neusporiadane. Pripojením zariadení priamo k tomuto výrobku sa tento problém odstráni.




Externý pevný disk (HDD) na ukladanie údajov vyžaduje externé napájanie. Je potrebné ho pripojiť k napájacímu zdroju.

## 2.5 Prípojenie napájania

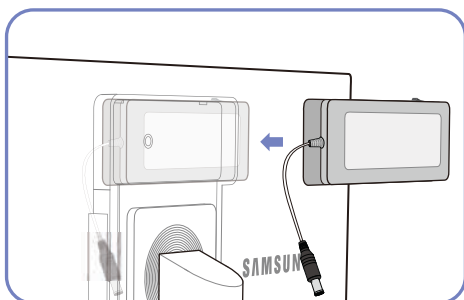


Napájací adaptér vložte do drážky prepínačom smerom nahor.

- Zatlačte adaptér až kým nezačujete „kliknutie“.

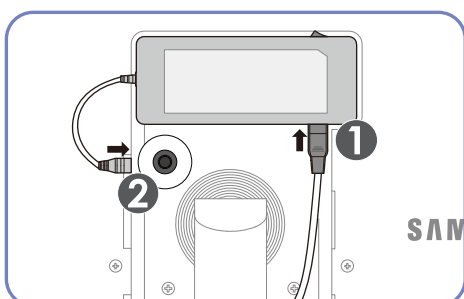


Napájací kábel pripojte k napájacímu adaptéru. Potom napájací adaptér pripojte k produktu.

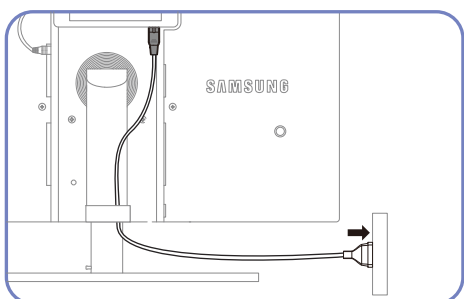

Napájací kábel pripojte k sieťovej zásuvke.

### - Odstránenie sieťového adaptéra DC

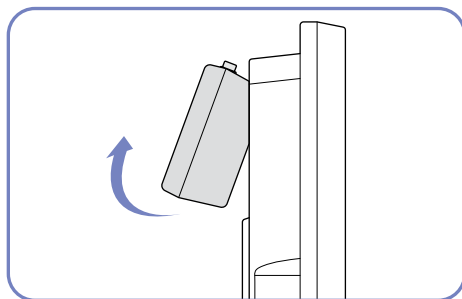

Ak chcete odstrániť sieťový adaptér DC, zdvihnite ho zdola smerom von ako je ukázané na obrázku.

Pri používaní adaptéra bez jeho pripevnenia k monitoru sa môže konektor adaptéra ľahko odpojiť alebo sa môže zlomiť kábel. Uistite sa, že ste bezpečne pripevnili adaptér do drážky.

## Nastavenie obrazovky

Upravte nastavenia obrazovky, napríklad jas alebo farebný tón.

### 3.1 MAGIC

Táto funkcia optimalizuje jas a farby v závislosti od spôsobu používania zariadenia.

#### 3.1.1 SAMSUNG MAGIC Bright


Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa výrobok používa.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Color** v režime **Full** alebo **Intelligent**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **Eco Light Sensor** alebo **Eco Saving** nastavená na možnosť **On**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je položka **PBP** nastavená na možnosť **On**.

#### Konfigurácia položky **SAMSUNG MAGIC Bright**

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **MAGIC** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Bright** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

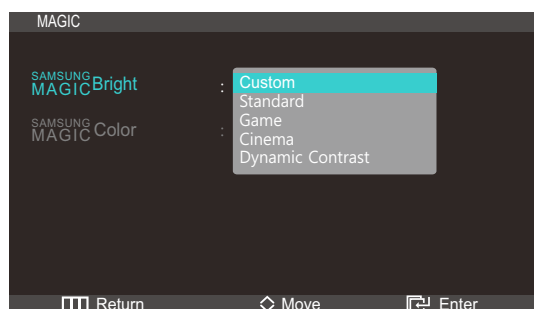

- **Custom:** Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.
  - **Standard:** Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na úpravy dokumentov alebo používanie internetu.
  - **Game:** Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na hranie hier s mnohými grafickými efektmi a dynamickými pohybmi.
  - **Cinema:** Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na diskoch DVD.
  - **Dynamic Contrast:** Umožňuje dosiahnuť vyvážený jas prostredníctvom automatického nastavenia kontrastu.
- 5 Stlačením tlačidla [▼/▲] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ].
  - 6 Použije sa zvolená možnosť.

### 3.1.2 SAMSUNG MAGIC Color


Funkcia **SAMSUNG MAGIC Color** predstavuje novú technológiu na zlepšenie kvality obrazu, ktorú nezávisle vyvinula spoločnosť Samsung. Umožňuje zobrazovanie živých farieb bez zníženia kvality obrazu.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Bright** v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je položka **PBP** nastavená na možnosť **On**.

#### Konfigurácia položky **SAMSUNG MAGIC Color**

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **MAGIC** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Color** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

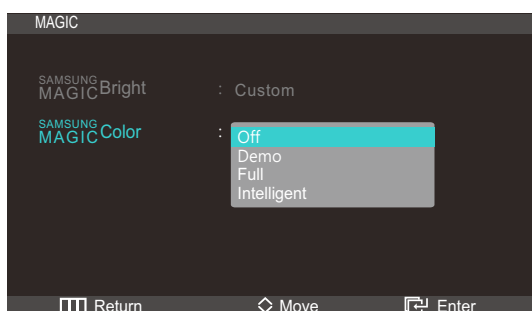

- **Off**: Vypne funkciu **SAMSUNG MAGIC Color**.
  - **Demo**: Umožňuje porovnanie normálneho obrazovkového režimu s režimom **SAMSUNG MAGIC Color**.
  - **Full**: Umožňuje dosiahnuť živé podanie obrazu vo všetkých oblastiach vrátane farieb pokožky v obraze.
  - **Intelligent**: Zdokonaľuje farebnosť všetkých oblastí obrazu okrem farieb pokožky.
- 5 Stlačením tlačidla [▼/▲] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ].
  - 6 Použije sa zvolená možnosť.



## 3.2 Brightness

Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** nastavená v režime **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **Eco Light Sensor** alebo **Eco Saving** nastavená na možnosť **On**.

### 3.2.1 Nastavenie položky Brightness

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Brightness** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

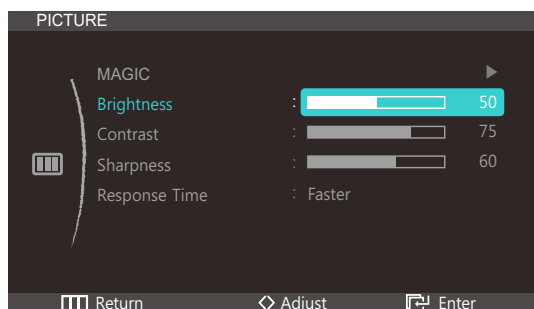

- 4 Upravte položku **Brightness** pomocou tlačidla [▼/▲].

### 3.3 Contrast

Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICColor** v režime **Full** alebo **Intelligent**.

#### 3.3.1 Konfigurácia položky Contrast

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo [□/⏏] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Contrast** a stlačte tlačidlo [□/⏏] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

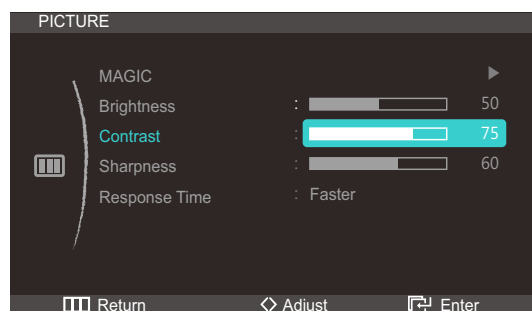

- 4 Upravte položku **Contrast** pomocou tlačidla [▼/▲].

## 3.4 Sharpness

Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICColor** v režime **Full** alebo **Intelligent**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je položka **PBP** nastavená na možnosť **On**.

### 3.4.1 Konfigurácia položky Sharpness

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Sharpness** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

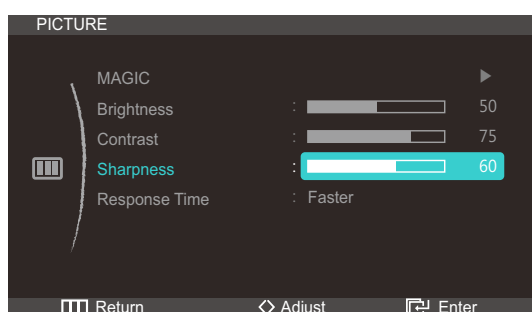

- 4 Upravte položku **Sharpness** pomocou tlačidla [▼/▲].

## 3.5 Response Time

Umožňuje zrýchliť dobu odozvy panela, aby video pôsobilo živšie a prirodzenejšie.




- Ak nesledujete film, funkciu **Response Time** je najvhodnejšie nastaviť na možnosť **Normal** alebo **Faster**.
- Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozrite si informácie o skutočnom výrobku.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je položka **PBP** nastavená na možnosť **On**.

### 3.5.1 Konfigurácie položky Response Time

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Response Time** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

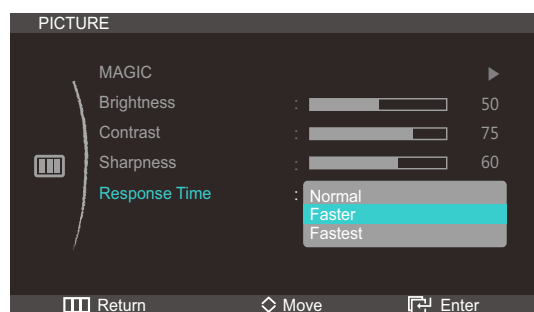

- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

## Konfigurácia nastavenia odtieňa

Je možné upraviť odtieň obrazovky. Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** nastavená v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.

### 4.1 Red

Umožňuje nastaviť hodnotu červenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICColor** v režime **Full** alebo **Intelligent**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je položka **PBP** nastavená na možnosť **On**.

#### 4.1.1 Konfigurácia položky Red

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Red** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

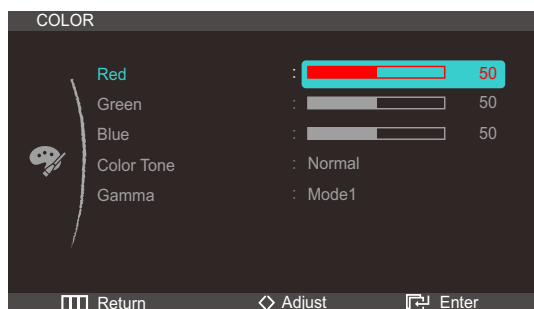

- 4 Upravte položku **Red** pomocou tlačidla [▼/▲].

## 4.2 Green

Umožňuje nastaviť hodnotu zelenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICColor** v režime **Full** alebo **Intelligent**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je položka **PBP** nastavená na možnosť **On**.

### 4.2.1 Konfigurácia položky Green

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Green** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

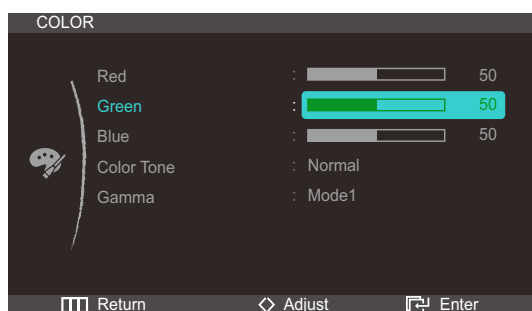

- 4 Upravte položku **Green** pomocou tlačidla [▼/▲].

## 4.3 Blue

Umožňuje nastaviť hodnotu modrej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICColor** v režime **Full** alebo **Intelligent**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je položka **PBP** nastavená na možnosť **On**.

### 4.3.1 Konfigurácia položky Blue

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Blue** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

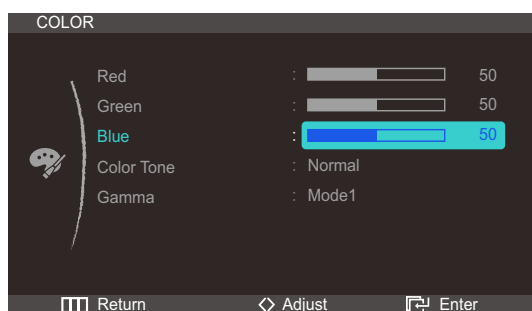

- 4 Upravte položku **Blue** pomocou tlačidla [▼/▲].

## 4.4 Color Tone

Nastavuje všeobecný farebný tón obrazu.




- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICColor** v režime **Full** alebo **Intelligent**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je položka **PBP** nastavená na možnosť **On**.

### 4.4.1 Konfigurácia nastavení položky Color Tone

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Color Tone** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

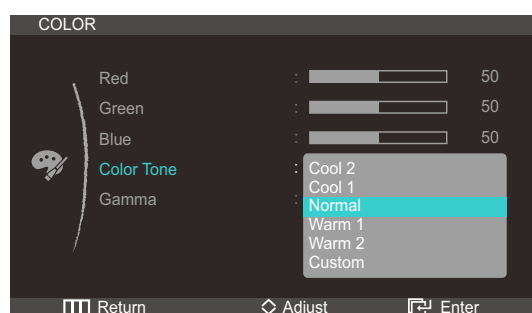

- **Cool2**: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení **Cool1**.
  - **Cool1**: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime **Normal**.
  - **Normal**: Zobrazí štandardný farebný tón.
  - **Warm1**: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime **Normal**.
  - **Warm2**: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení **Warm1**.
  - **Custom**: Umožňuje prispôbiť farebný tón.
- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ].
  - 5 Použije sa zvolená možnosť.



## 4.5 Gamma


Nastavte stredopásmový jas (Gamma) obrazu.



Táto ponuka nie je dostupná, ak je položka **PBP** nastavená na možnosť **On**.

### 4.5.1 Konfigurácia položky Gamma

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Gamma** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

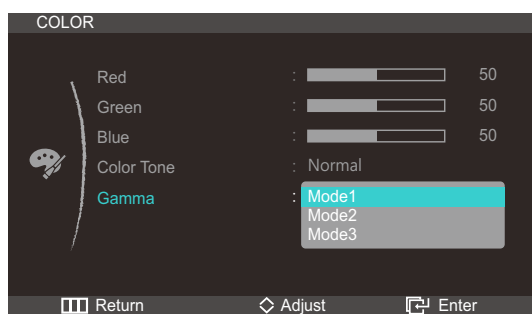

- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 5.1 PBP


Funkcia PBP (obraz vedľa obrazu) rozdeľuje obrazovku na polovicu a zobrazuje výstup z dvoch rôznych zdrojov súčasne na ľavej a pravej polovici obrazovky.



Kompatibilné len so systémom Windows 7.

### 5.1.1 Režim

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **SIZE&POSITION** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **PBP** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Mode** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

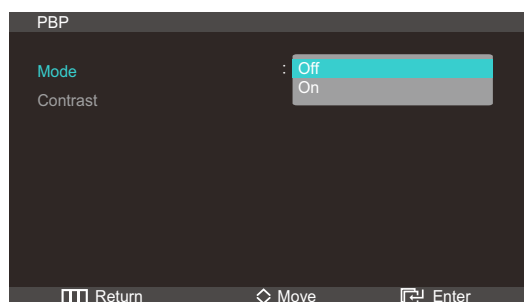

	Vstupný signál
Ľavá strana obrazovky	<b>Digital1</b> alebo <b>DisplayPort</b>
Pravá strana obrazovky	<b>Digital2</b>

- 5 Stlačením tlačidla [▼/▲] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ].
- 6 Použite sa zvolenú možnosť.

#### Ak je aktívna funkcia PBP


- Ľavý a pravý obraz sa objavajú jeden po druhom.
- Stlačte tlačidlo **SOURCE**. Vstupný zdroj (zdroj **Digital1** ↔ rozhrania **DisplayPort**) pre ľavú obrazovku sa zmení. Ak je vstupný signál nestabilný, obrazovka môže blikať.
- Optimálne rozlíšenie pre ľavú a pravú stranu obrazovky je 1280X1440 (šírka x výška).
- Ak chcete zobraziť ľavú stranu obrazovky v režime na celú obrazovku, stlačte tlačidlo [⏏].
- Len položka **Eco** je povolená pre možnosť **Customized Key**.

- Funkcia PBP možno nebude dostupná v závislosti od technických údajov použitej grafickej karty. Ak je obrazovka v režime PBP po zvolení optimálneho režimu (1280 x 1440) prázdna, v počítači prejdite na položku **Ovládací panel** → **Obrazovka** → **Rozlíšenie obrazovky** a kliknite na položku **Zistiť**.

(Pokyny sú založené na operačnom systéme Windows 7.)


Ak je obrazovka po nastavení rozlíšenia na 1280 x 1440 prázdna, rozlíšenie zmeňte na 1280 x 1024.

(Ďalšie podrobnosti o spôsobe nastavenia konfigurácie nájdete v časti „2.2.4 Zmena rozlíšenia pomocou počítača“.)

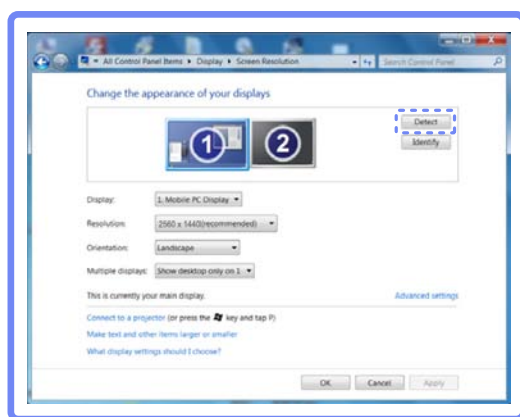

## 5.1.2 Contrast

- Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **SIZE&POSITION** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **PBP** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Contrast** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

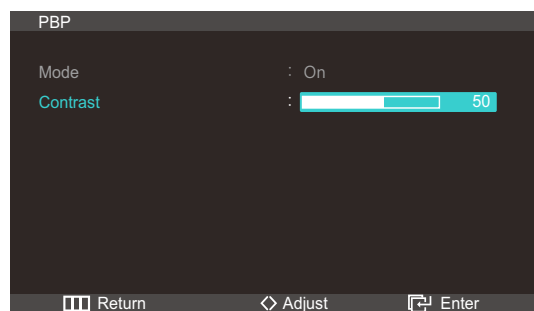

- Stlačením tlačidla [▼/▲] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ].
- Použite sa zvolenú možnosť.

## 5.2 Image Size


Zmeňte veľkosť obrazu.



Táto ponuka nie je dostupná, ak je položka **PBP** nastavená na možnosť **On**.

### 5.2.1 Zmena položky Size obrazu

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
  - 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **SIZE&POSITION** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
  - 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Image Size** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ].
- Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

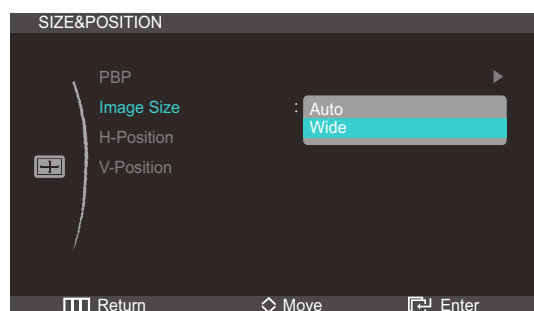

- **Auto**: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja.
- **Wide**: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.



- **4:3**: Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.
- **Wide**: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.
- **Screen Fit**: Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.



Podmienky aktivácie **Image Size**.

- Pri pripájaní k digitálnemu výstupnému zariadeniu pomocou kábla DVI/DP
- Keď je rozlíšenie signálu 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 5.3 H-Position a V-Position

**H-Position:** Umožňuje posun obrazovky doľava alebo doprava.

**V-Position:** Umožňuje posun obrazovky nahor alebo nadol.




- Táto ponuka je dostupná, len ak je položka **Image Size** nastavená na možnosť **Screen Fit**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je položka **PBP** nastavená na možnosť **On**.

### 5.3.1 Konfigurácia položky H-Position alebo V-Position

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **SIZE&POSITION** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **H-Position** alebo **V-Position** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

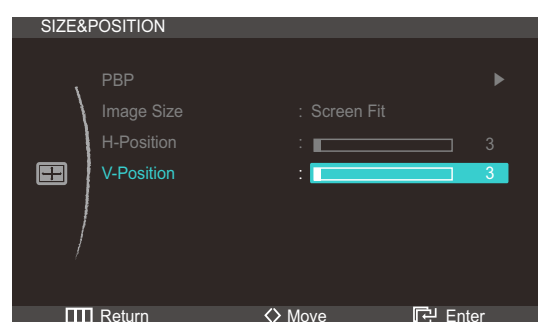

- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] vykonajte konfiguráciu položky **H-Position** alebo **V-Position**.

## 6.1 ECO

Možnosti **Eco Motion Sensor**, **Eco Light Sensor** a **Eco Saving** sú zobrazené na rovnakej stránke ponuky, aby ste mohli pohodlne konfigurovať všetky nastavenia úspory energie.

### 6.1.1 Eco Motion Sensor


Funkcia **Eco Motion Sensor** sa aktivuje, aby šetrila energiu, keď nebol rozpoznaný žiaden pohyb v rámci špecifikovanej oblasti po nastavený časový interval.



**Eco Motion Sensor** nie je k dispozícii, keď sa monitor používa v režime na výšku.

#### Konfigurácia funkcie Eco Motion Sensor

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **ECO** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa posuňte na položku **Eco Motion Sensor** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ].  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

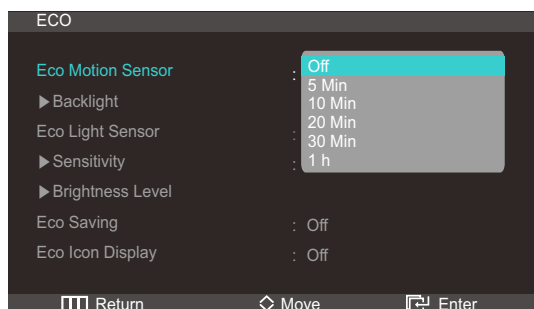


Táto možnosť je deaktivovaná, ak je produkt pripojený k PC, ktorý je v režime úspory energie.

- **Off:** Deaktivujte funkciu **Eco Motion Sensor**.
- **5 Min:** Automaticky vypne napájanie, ak senzor v špecifikovanom rozsahu rozpoznávania nezaznamená žiaden pohyb objektu ani osoby po dobu 5 minút.
- **10 Min:** Automaticky vypne napájanie, ak senzor v špecifikovanom rozsahu rozpoznávania nezaznamená žiaden pohyb objektu ani osoby po dobu 10 minút.
- **20 Min:** Automaticky vypne napájanie, ak senzor v špecifikovanom rozsahu rozpoznávania nezaznamená žiaden pohyb objektu ani osoby po dobu 20 minút.
- **30 Min:** Automaticky vypne napájanie, ak senzor v špecifikovanom rozsahu rozpoznávania nezaznamená žiaden pohyb objektu ani osoby po dobu 30 minút.
- **1 h:** Automaticky vypne napájanie, ak senzor v špecifikovanom rozsahu rozpoznávania nezaznamená žiaden pohyb objektu ani osoby po dobu 1 hodiny.

- 5 Stlačením tlačidla [▼/▲] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
- 6 Použije sa zvolená možnosť.

### Konfigurácia funkcie Backlight

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **ECO** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Backlight** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

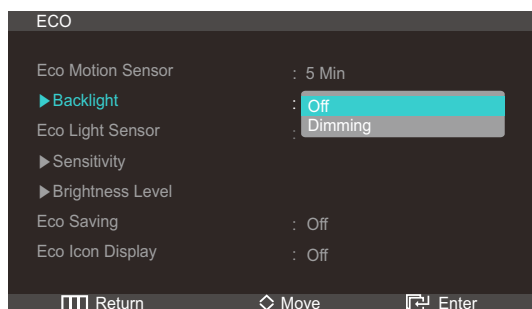

- **Off:** Vypnite obrazovku a aktivujte režim DPMS. Ak je zvolená možnosť **Off**, bude trvať niekoľko sekúnd, kým monitor rozpozná pohyb a zapne sa z vypnutého stavu.
  - **Dimming:** Znížte jas obrazovky (stále zapnutá).
- 5 Stlačením tlačidla [▼/▲] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
  - 6 Použije sa zvolená možnosť.
- Výkon položky **Eco Motion Sensor** sa maximalizoval na konkrétnu vzdialenosť používateľa (1 m) a uhol (40 stupňov).
  - Ak sa nepohybujete, snímač vás možno nezaznamená.
  - Ak sa vám zdá, že správa o vstupe do režimu sa objavuje príliš často, zvýšte nastavenie času funkcie **Eco Motion Sensor** alebo položku **Eco Icon Display** nastavte na možnosť **Off**.
  - V blízkosti produktu nepoužívajte vysielacie zariadenia, ako sú napríklad vysielачky, pretože by mohli spôsobiť poruchu produktu.

### 6.1.2 Eco Light Sensor


Funkcia **Eco Light Sensor** optimalizuje podmienky sledovania a prispieva k úspore energie prispôsobovaním jasu obrazovky v závislosti od okolitého osvetlenia.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** nastavená v režime **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je nastavená funkcia **Eco Saving**.

#### Konfigurácia funkcie Eco Light Sensor

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **ECO** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa posuňte na položku **Eco Light Sensor** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

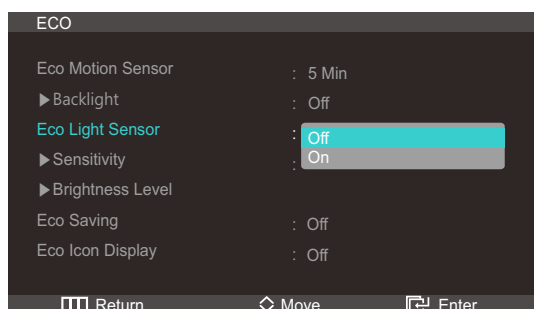


- **Off**: Deaktivujte funkciu **Eco Light Sensor**.
  - **On**: Automaticky nastaví jas podľa intenzity okolitého svetla.
- 5 Stlačením tlačidla [▼/▲] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
  - 6 Použije sa zvolená možnosť.



## Konfigurácia funkcie Sensitivity

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **ECO** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Sensitivity** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

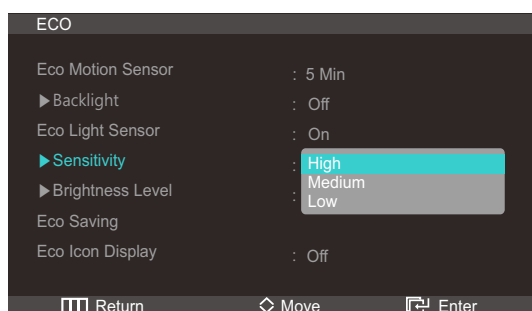


- **High:** Vysoká citlivosť, ktorá maximalizuje meniacu sa úroveň jasov obrazovky v závislosti od intenzity okolitého osvetlenia.
  - **Medium:** Stredná citlivosť, ktorá nastaví meniacu sa hladinu jasov obrazovky. Volí sa spomedzi možností **High** a **Low** v závislosti od intenzity okolitého osvetlenia.
  - **Low:** Nízka citlivosť, ktorá minimalizuje meniacu sa úroveň jasov obrazovky v závislosti od intenzity okolitého osvetlenia.
- 5 Stlačením tlačidla [▼/▲] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ].
  - 6 Použite sa zvolenú možnosť.

## Nastavenie položky Brightness Level

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **ECO** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Brightness Level** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

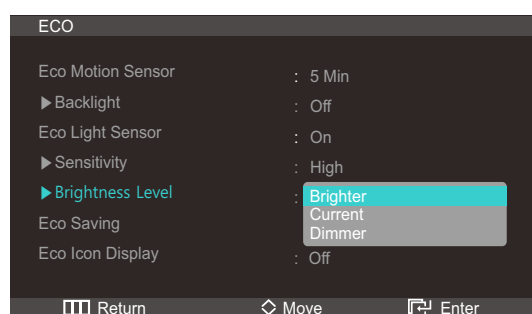

- **Brighter:** Zvýšte aktuálny jas obrazovky.
  - **Current:** Zachovajte aktuálny jas obrazovky.
  - **Dimmer:** Znížte aktuálny jas obrazovky.
- 5 Stlačením tlačidla [▼/▲] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
  - 6 Použije sa zvolená možnosť.

### 6.1.3 Eco Saving


Funkcia **Eco Saving** znižuje spotrebu energie reguláciou elektrického prúdu využívaného panelom monitора.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** nastavená v režime **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je nastavená funkcia **Eco Light Sensor**.

#### Konfigurácia položky Eco Saving

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **ECO** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Eco Saving** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

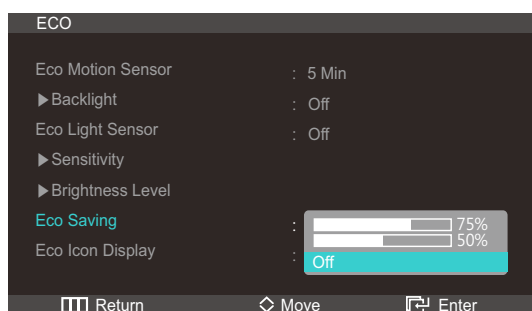


- **75 %**: Zmení spotrebu energie monitора na 75 % predvolenej úrovne.
  - **50%**: Zmení spotrebu energie monitора na 50% predvolenej úrovne.
  - **Off**: Deaktivujete funkciu **Eco Saving**.
- 5 Stlačením tlačidla [▼/▲] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
  - 6 Použije sa zvolená možnosť.


### 6.1.4 Eco Icon Display

#### Konfigurácia funkcie Eco Icon Display

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **ECO** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa posuňte na položku **Eco Icon Display** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

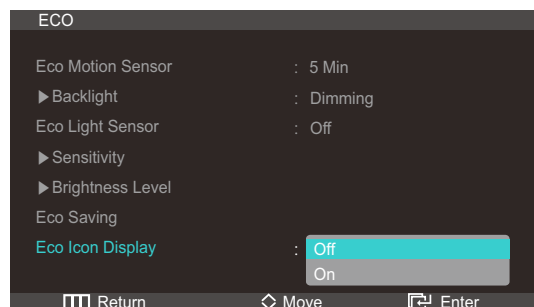

- **Off:** Vypnite funkciu zobrazenia ikony Eko.
  - **On:** Zobrazenie prevádzkového stavu snímača Eko vo forme kontextového sprievodcu.
- 5 Stlačením tlačidla [▼/▲] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
  - 6 Použije sa zvolená možnosť.

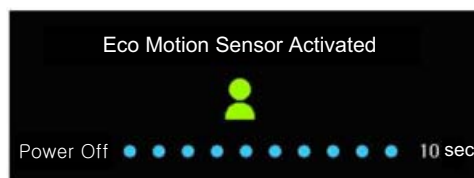

- Ak monitor ponecháte v nečinnosti určitú dobu, na ktorú ste nastavili časovač vypnutia a keď povolíte položku **Eco Motion Sensor**, položka **Eco Motion Sensor** sa zapne a monitor prepne do režimu úspory energie.
- 10-sekundový odpočítavací časovač sa spustí spolu s vyššie uvedeným obrázkom pred aktiváciou režimu úspory energie a bude zobrazovať prevádzkový stav funkcie **Eco Motion Sensor**.



- Ak sa jas obrazovky nastavuje podľa intenzity okolitého osvetlenia, keď je funkcia **Eco Light Sensor** aktívna, zobrazí sa vyššie uvedené kontextové okno znázorňujúce úpravu jasu obrazovky.


- Ak sa jas obrazovky zvýši spolu s rozjasňovaním okolitého svetla, úroveň na posuvníku jasu sa zvýši a zobrazí sa obrázok slnka. Ak sa jas obrazovky zníži, hladina na posuvníku jasu sa zníži a zobrazí sa obrázok mesiaca. Posuvník jasu sa bude zobrazovať 3 sekundy po aktivácii snímača.



- Keď energetický strom dorastie na plnú veľkosť, kým je položka **Eco Icon Display** nastavená na možnosť **On**, zobrazí sa uvedené kontextové okno.



Ak sa zobrazí vyššie uvedený obrázok, znamená to, že položka **Eco Icon Display** je nastavená na možnosť **On**. Zmeňte toto nastavenie na možnosť **Off**, ak nechcete aby sa zobrazovalo kontextové okno.

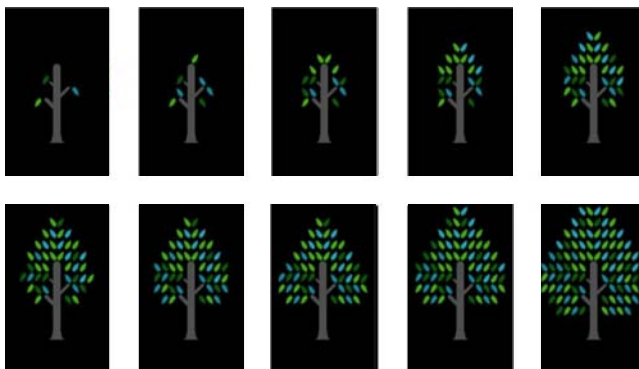

- Množstvo energie ušetrenej funkciami **Eco Motion Sensor**, **Eco Light Sensor** a **Eco Saving** sa bude akumulovať a priebeh je možné sledovať na rastúcom energetickom strome.



Energetický strom rastie s postupným akumulovaním energetických úspor monitora. Na rast stromu budú vplývať aj ďalšie funkcie, ktoré sa vzťahujú na spotrebu energie - napr. funkcia regulácie jasu.

- Množstvo akumulovaných energetických úspor dosiahnutých vďaka funkciám úspory energie, ako napríklad **Eco Motion Sensor**, **Eco Light Sensor** a **Eco Saving** sa vypočíta a bude uvádzať ako množstvo oxidu uhličitého.
- Energetický strom v plnej veľkosti sa zobrazí v okamihu, keď množstvo energetických úspor dosiahne také množstvo oxidu uhličitého, aké jeden strom absorbuje za rok. Toto poukazuje na skutočnosť, že úspora energie v podstate zodpovedá vysadeniu jedného stromu. Sledovanie postupného rastu stromu vám umožní poľahky porozumieť akumulácii energetických úspor v čase a ich dopadom.
- Priebeh rastu stromu bude reprezentovať 10 rôznych obrázkov (fáz). Keď narastie jeden celý strom, obnoví sa prvý obrázok a počet stromov sa bude naďalej akumulovať. Počet energetických stromov sa bude zaokrúhľovať na jedno desatinné číslo.


## 6.2 Menu Transparency

Nastavte priehľadnosť pre okná ponuky:

### 6.2.1 Zmena položky Menu Transparency

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Menu Transparency** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

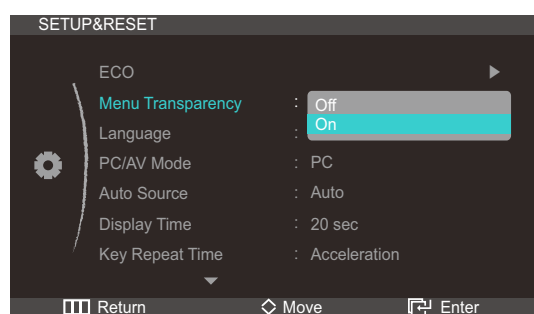

- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 6.3 Language


Nastavte jazyk ponuky.



- Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.
- Nepoužije sa na iné funkcie vášho počítača.

### 6.3.1 Zmena položky Language

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Language** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

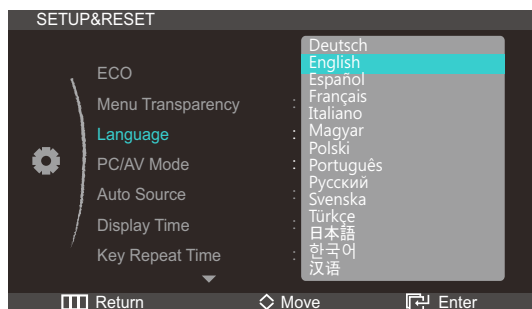

- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 6.4 PC/AV Mode


Nastavte **PC/AV Mode** na **AV**. Veľkosť obrazu sa zväčší. Táto možnosť je užitočná pri sledovaní filmu.



Táto ponuka nie je dostupná, ak je položka **PBP** nastavená na možnosť **On**.

### 6.4.1 Konfigurácia položky PC/AV Mode

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **PC/AV Mode** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

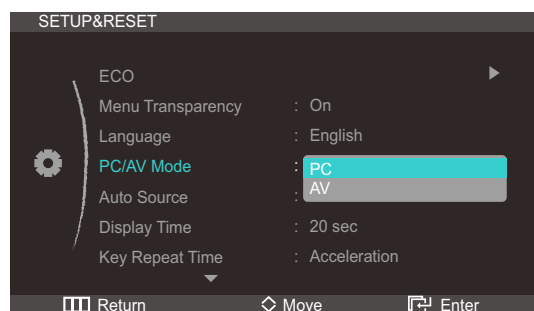

- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.



## 6.5 Auto Source


Slúži na aktivovanie položky **Auto Source**.



Táto ponuka nie je dostupná, ak je položka **PBP** nastavená na možnosť **On**.

### 6.5.1 Konfigurácia položky Auto Source

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Auto Source** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

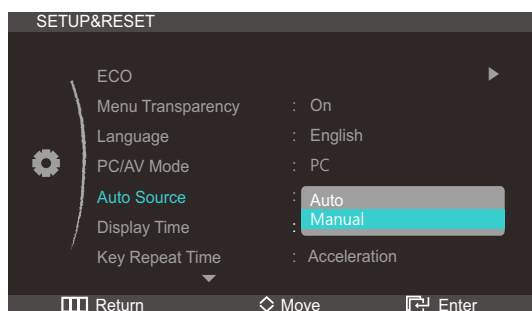

- **Auto**: Vstupný zdroj sa rozpozná automaticky.
  - **Manual**: Vyberte vstupný zdroj ručne.
- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
  - 5 Použije sa zvolená možnosť.


## 6.6 Display Time

Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak sa počas určitého času nepoužíva.

Pomocou položky **Display Time** možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka OSD prestane zobrazovať.

### 6.6.1 Konfigurácia položky Display Time

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Display Time** a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

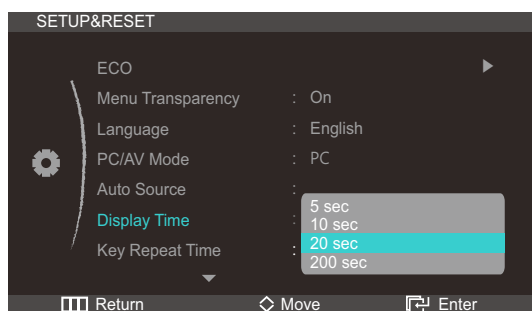

- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓢ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.


## 6.7 Key Repeat Time

Ovláda rýchlosť reakcie tlačidla pri jeho stlačení.

### 6.7.1 Konfigurácia položky Key Repeat Time

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Key Repeat Time** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

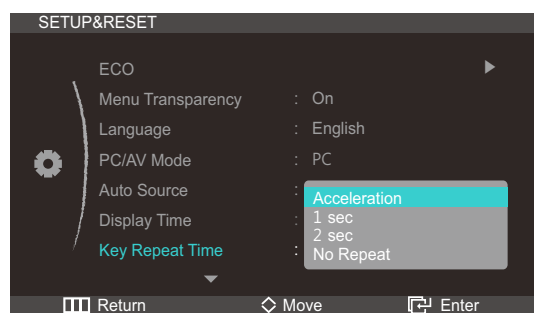

- Vybrať možno položky **Acceleration**, **1 sec** alebo **2 sec**. Ak je vybratá položka **No Repeat**, pri stlačení tlačidlo zareaguje len raz.
- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
  - 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 6.8 Customized Key

Funkciu Customized Key môžete nasledovným spôsobom nastaviť na želaný režim.




Táto ponuka nie je dostupná, ak je položka **PBP** nastavená na možnosť **On**.

### 6.8.1 Konfigurácia funkcie Customized Key

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Customized Key** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

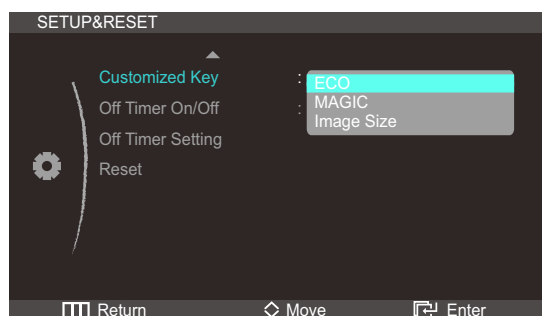

- **ECO - MAGIC - Image Size**

- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.


## 6.9 Off Timer On/Off

Umožňuje zapnúť alebo vypnúť časovač vypnutia, ktorý slúži na automatické vypnutie výrobku.

### 6.9.1 Konfigurácia položky Off Timer On/Off

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Off Timer On/Off** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

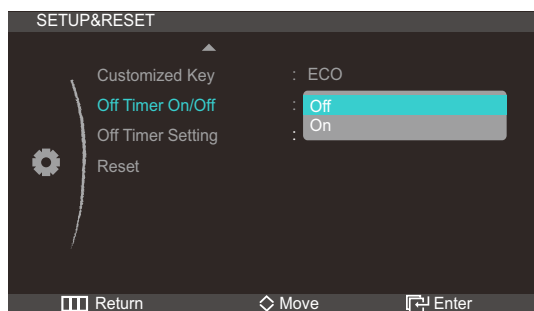

- **Off:** Vypne časovač vypnutia, takže výrobok sa nebude automaticky vypínať.
  - **On:** Zapne časovač vypnutia, takže výrobok sa bude automaticky vypínať.
- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ].
  - 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 6.10 Off Timer Setting

Časovač vypnutia možno nastaviť v rozsahu 1 až 23 hodín. Po určenom počte hodín sa výrobok automaticky vypne.




Táto ponuka je dostupná, len ak je položka **Off Timer On/Off** nastavená na možnosť **On**.

### 6.10.1 Konfigurácia položky Off Timer Setting

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Off Timer Setting** a stlačte tlačidlo [□/Ⓜ] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

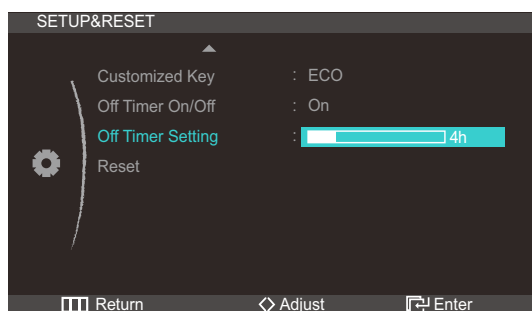

- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] vykonajte konfiguráciu položky **Off Timer Setting**.

## 6.11 Reset


Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.



Táto ponuka nie je dostupná, ak je položka **PBP** nastavená na možnosť **On**.

### 6.11.1 Vynulovanie nastavení (položka Reset)

- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/⊞] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **Reset** a stlačte tlačidlo [□/⊞] na výrobku.  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

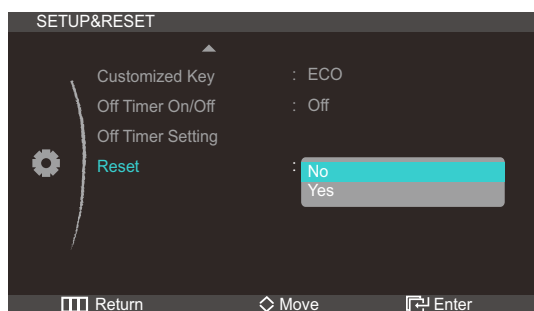


- 4 Stlačením tlačidla [▼/▲] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/⊞].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 7.1 INFORMATION

Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu a rozlíšenie.

### 7.1.1 Zobrazenie položky INFORMATION


- 1 Na výrobku stlačte tlačidlo [MENU].
- 2 Stlačením tlačidla [▼/▲] sa presuňte na položku **INFORMATION**.  
Zobrazí sa aktuálny vstupný zdroj, frekvencia a rozlíšenie.

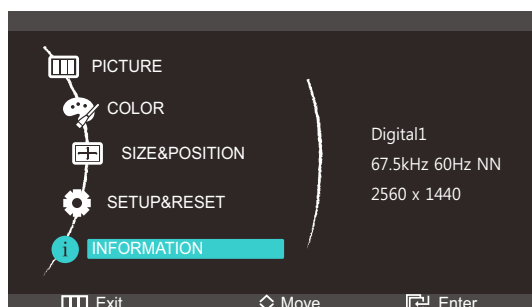

## 7.2 Konfigurácia funkcie Brightness na úvodnej obrazovke

Upravte položku **Brightness** pomocou tlačidla [⊙] na úvodnej obrazovke, na ktorej nie je dostupná ponuka zobrazená na obrazovke.

- 1 Na úvodnej obrazovke stlačte tlačidlo [⊙]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.



- 2 Upravte položku **Brightness** pomocou tlačidla [▼/▲].



**Volume** môžete upraviť ak je kábel pripojený k portu [DP IN] alebo [AUDIO IN].



## 8.1 Požiadavky pred kontaktovaním strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung

### 8.1.1 Testovanie produktu



Pred zavolaním do strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung otestujte váš produkt nasledovne. Ak problém pretrváva, kontaktujte stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung.

Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.

Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču, vykonajte vlastný diagnostický test zariadenia.

- 1 Vypnite počítač a aj produkt.
- 2 Odpojte kábel od výrobku.
- 3 Zapnite produkt.
- 4 Ak sa zobrazí správa **Check Signal Cable**, výrobok pracuje normálne.



Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte počítačový systém, video ovládač a kábel.

### 8.1.2 Kontrola rozlíšenia a frekvencie

V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť „9.3 Tabuľka štandardných signálových režimov“), sa na chvíľu zobrazí správa **Not Optimum Mode**.

### 8.1.3 Skontrolujte nasledovné.

Problém inštalácie (režim PC)	
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.	Skontrolujte káblové pripojenie medzi produktom a počítačom a zabezpečte, aby pripojenie bolo bezpečné. (Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a používanie počítača“)
Problém obrazovky	
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa nezapne.	Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel (pozrite si časť „2.2 Pripojenie a používanie počítača“)

Problém obrazovky	
Zobrazí sa správa <b>Check Signal Cable</b> .	Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k výrobku. (Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a používanie počítača“)
	Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu zapnuté.
Zobrazuje sa hlásenie <b>Not Optimum Mode</b> .	Táto správa sa zobrazí v prípade, že signál z grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie alebo frekvenciu pre tento výrobok.
	Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu s ohľadom na výkon produktu na základe tabuľky štandardných signálových režimov (stránka 80).
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.	Skontrolujte pripojenie kábla k výrobku (pozrite si časť „2.2 Pripojenie a používanie počítača“)
Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.	Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací kábel a pod.) a pokus zopakujte.
	Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú úroveň. (Pozrite si časť „9.1 Všeobecné“)
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo.	Skontrolujte, či je rozlíšenie a frekvencia počítača v kompatibilnom rozsahu rozlíšenia a frekvencie pre tento výrobok, a v prípade potreby zmeňte nastavenia na základe informácií v časti Tabuľka štandardných signálových režimov (stránka 80) v tejto príručke a v ponuke <b>INFORMATION</b> na výrobku.
Na obrazovke zostávajú tieň alebo televízni duchovia.	
Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš tmavá.	Upravte položky <b>Brightness</b> (stránka 41) a <b>Contrast</b> (stránka 42).
Farba obrazovky je nekonzistentná.	Zmeňte nastavenia položky <b>COLOR</b> . (Pozrite si časť „Konfigurácia nastavenia odtieňa“)
Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.	Zmeňte nastavenia položky <b>COLOR</b> . (Pozrite si časť „Konfigurácia nastavenia odtieňa“)
Biela nevyzerá skutočne bielo.	Zmeňte nastavenia položky <b>COLOR</b> . (Pozrite si časť „Konfigurácia nastavenia odtieňa“)
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka napájania LED bliká každú 0,5 až 1 sekundu.	Produkt je v režime úspory energie.
	Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo pohýbaním myši.

Problém zvuku	
Nepočuť žiadny zvuk.	Skontrolujte pripojenie zvukového kábla alebo nastavte hlasitosť.
	Skontrolujte hlasitosť.
Hlasitosť je príliš nízka.	Nastavte hlasitosť.
	Ak je hlasitosť stále nízka aj po jej nastavení na maximálnu úroveň, hlasitosť nastavte na zvukovej karte vášho počítača alebo v softvérovom programe.
Problém zdrojového zariadenia	
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.	Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC odneste do servisu.

## 8.2 Otázky a odpovede

Otázka	Odpoveď
Ako môžem zmeniť frekvenciu?	<p>Frekvenciu nastavte v grafickej karte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Vyberte položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a témy</b> → <b>Obrazovka</b> → <b>Nastavenie</b> → <b>Rozšírené</b> → <b>Monitor</b> a zmeňte položku <b>Frekvencia obnovovania</b> v časti <b>Nastavenie monitora</b>.</li> <li>Windows ME/2000: Vyberte položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Obrazovka</b> → <b>Nastavenie</b> → <b>Rozšírené</b> → <b>Monitor</b> a zmeňte položku <b>Frekvencia obnovovania</b> v časti <b>Nastavenie monitora</b>.</li> <li>Windows Vista: Vyberte položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Prispôsobenie</b> → <b>Obrazovka - nastavenie</b> → <b>Rozšírené nastavenie</b> → <b>Monitor</b> a zmeňte položku <b>Frekvencia obnovovania</b> v časti <b>Nastavenie monitora</b>.</li> <li>Windows 7: Vyberte položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Obrazovka</b> → <b>Rozlíšenie obrazovky</b> → <b>Rozšírené nastavenie</b> → <b>Monitor</b> a zmeňte položku <b>Frekvencia obnovovania</b> v časti <b>Nastavenie monitora</b>.</li> </ul>

Otázka	Odpoveď
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Prejdite na položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a témy</b> → <b>Displej</b> → <b>Nastavenia</b> a nastavte rozlíšenie.</li> <li>Windows ME/2000: Prejdite na položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Displej</b> → <b>Nastavenia</b> a rozlíšenie nastavte.</li> <li>Windows Vista: Prejdite na položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Prispôsobenie</b> → <b>Nastavenia displeja</b> a rozlíšenie nastavte.</li> <li>Windows 7: Prejdite na položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Displej</b> → <b>Upraviť rozlíšenie</b> a rozlíšenie nastavte.</li> </ul>
Ako nastavím režim úspory energie?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Režim úspory energie nastavte v položke <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a témy</b> → <b>Displej</b> → <b>Nastavenia šetriča obrazovky</b> alebo v BIOS SETUP v počítači.</li> <li>Windows ME/2000: Režim úspory energie nastavte v položke <b>Ovládací panel</b> → <b>Displej</b> → <b>Nastavenia šetriča obrazovky</b> alebo v BIOS SETUP v počítači.</li> <li>Windows Vista: Režim úspory energie nastavte v položke <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Prispôsobenie</b> → <b>Nastavenia šetriča obrazovky</b> alebo v BIOS SETUP v počítači.</li> <li>Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Prispôsobenie</b> → <b>Nastavenia šetriča obrazovky</b> alebo v BIOS SETUP v počítači.</li> </ul>



Ďalšie pokyny k nastaveniu nájdete v používateľskej príručke k počítaču alebo grafickej karte.

## 9.1 Všeobecné

Názov modelu		S27A850D
Panel	Veľkosť	27 palcov (68 cm)
	Oblasť zobrazenia	596,74mm (V) x 335,66mm (Š)
Synchronizácia	Horizontálna frekvencia	31~90 kHz
	Vertikálna frekvencia	56~76 Hz
Farba displeja		16,7 mil. (režim True, 8 bitov)
Rozlíšenie	Optimálne rozlíšenie	2560 x 1440 pri 60 Hz
	Maximálne rozlíšenie	2560 x 1440 pri 60 Hz
Maximálne vzorkovanie		270 MHz (DVI-D, DP)
Prívod energie		Tento produkt využíva 100 až 240 V. Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať.
Signálové konektory		DVI-Dual x 2, DP
USB		1UP/3DOWN(USB3.0)
Rozmery (Š x V x H) / Hmotnosť		642,5 X 442,5 X 224,5 mm 6,9 kg
Pokyny pre životné prostredie	Prevádzka	Teplota: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) Vlhkosť: 10 % ~ 80 %, bez kondenzácie
	Skladovanie	Teplota: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) Vlhkosť: 5 % ~ 90 %, bez kondenzácie
Plug-and-Play		Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštaláčne nastavenia môžete prispôbiť.
Body panelu (pixels)		Vzhľadom na princíp výroby tohto výrobku môže približne 1 pixel z milióna (1 ppm) na paneli pôsobiť jasnejšie alebo tmavšie. Nemá to vplyv na výkon produktu.



Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Zariadenie triedy B (komunikačné zariadenie na príjem vysielania určené na domáce použitie)

Toto zariadenie triedy B určené na domáce použitie je registrované v súvislosti s požiadavkami elektromagnetickej kompatibility (EMC) a možno ho používať vo všetkých oblastiach.

## 9.2 Šetrič energie

Funkcia úspory energie tohto produktu znižuje spotrebu energie vypnutím obrazovky a zmenou farby kontrolky LED napájania v prípade, že sa produkt stanovenú dobu nepoužíva. V režime úspory energie sa napájanie nevypína. Ak chcete obrazovku znovu zapnúť, stlačte ktorýkoľvek kláves na klávesnici alebo pohýbte myšou. Režim úspory energie funguje len po pripojení produktu k počítaču s funkciou úspory energie.

Šetrič energie	Normálna prevádzka	Režim úspory energie	Vypnutie (Tlačidlo napájania)
Indikátor napájania	Zapnuté	Bliká	Vypnuté
Príkon	69 W (Bez USB: 53 W)	1 W	0,5 W



- Uvedená úroveň spotreby energie sa môže odlišovať pri rôznych prevádzkových podmienkach alebo po zmene nastavení.
- Ak chcete spotrebu energie znížiť na 0 wattov, vypnite vypínač na zadnej strane výrobku alebo odpojte napájací kábel. Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, nezabudnite odpojiť napájací kábel. Keď spínač napájania nie je k dispozícii, spotrebu energie znížte na 0 wattov odpojením napájacieho kábla.

### 9.3 Tabuľka štandardných signálových režimov



Tento produkt môžete pre každú veľkosť obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam panelu len na jedno rozlíšenie, aby sa tak dosiahla optimálna kvalita obrazu. Pri inom ako určenom rozlíšení sa preto môže znížiť kvalita obrazu. Aby k tomu nedošlo, odporúča sa, aby ste vybrali optimálne rozlíšenie určené pre veľkosť obrazovky vášho výrobku.

Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi štandardné režimy signálov, obrazovka môže byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.

Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Frekvencia vzorkovania (MHz)	Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+



Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Frekvencia vzorkovania (MHz)	Synchronizačná polarita (H/V)
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1200	74,556	59,885	193,250	-/+
VESA, 2560 x 1440(RB)	88,787	59,951	241,500	+/-



- Horizontálna frekvencia

Čas potrebný na naskenovanie jedného riadku z ľavej po pravú stranu obrazovky sa nazýva horizontálny cyklus. Prevrátená hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Horizontálna frekvencia sa meria v kHz.

- Vertikálna frekvencia

Opakovaním rovnakých snímok mnohokrát za sekundu je možné zobrazenie prirodzeného obrazu. Frekvencia opakovania sa označuje ako „vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia frekvencia“ a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).

## kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE



Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr">http://www.samsung.com/ca_fr</a> (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BOLIVIA	800-10-7260	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
HONDURAS	800-27919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
PERU	0-800-777-08	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a> (French)
BOSNIA	05 133 1999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

EUROPE		
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
FINLAND	09 85635050	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MACEDONIA	023 207 777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
RUMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

EUROPE		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr">http://www.samsung.com/ch_fr</a> (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
AZERBAIJAN	088-55-55-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua">http://www.samsung.com/ua</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru">http://www.samsung.com/ua_ru</a> (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHINA	400-810-5858	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a> (Chinese) <a href="http://www.samsung.com/hk_en">http://www.samsung.com/hk_en</a> (English)

ASIA PACIFIC		
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

MIDDIE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
EGYPT	08000-726786	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
IRAN	021-8255	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
JORDAN	800-22273 065777444	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KUWAIT	183-2255	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)

MIDDLE EAST		
MOROCCO	080 100 2255	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BOTSWANA	0800-726-000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CAMEROON	7095- 0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
COTE D' IVOIRE	8000 0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GHANA	0800-10077 0302-200077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KENYA	0800 724 000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NAMIBIA	8197267864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NIGERIA	0800-726-7864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SENEGAL	800-00-0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TANZANIA	0685 88 99 00	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UGANDA	0800 300 300	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ZAMBIA	211350370	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

## Zodpovednosť za platené služby (náklady vzniknuté zákazníkom)



V prípade žiadosti o službu môžeme aj napriek platnej záruke spoplatniť návštevu servisného technika v nasledujúcich prípadoch.

### Nejde o poruchu výrobku

Čistenie výrobku, úpravy, vysvetlenie, reінstalácia a pod.

- Ak servisný technik poskytne informácie o používaní výrobku alebo iba nastaví voľby bez rozobratia výrobku.
- Ak je porucha spôsobená vonkajšími environmentálnymi faktormi (internet, anténa, káblový signál atď.).
- Ak je výrobok reінstalovaný alebo sú zariadenia dodatočne zapájané po prvej inštalácii po zakúpení výrobku.
- Ak ide o reінstaláciu výrobku pri presune na nové miesto alebo sťahovaní do iného domu.
- Ak zákazník žiada informácie o používaní v dôsledku produktu inej spoločnosti.
- Ak zákazník žiada informácie o používaní siete alebo programu inej spoločnosti.
- Ak zákazník žiada inštaláciu softvéru k výrobku.
- Ak servisný technik odstráni/vyčistí prach alebo cudzie predmety z vnútra výrobku.
- Ak zákazník žiada dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku cez zásielkovú službu alebo internet.

### Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka

Porucha výrobku spôsobená nesprávnym zaobchádzaním alebo opravou zákazníkom.


Ak je porucha výrobku spôsobená:

- vonkajším nárazom alebo pádom na zem,
- používaním spotrebného materiálu alebo samostatne predávaných produktov nešpecifikovaných spoločnosťou Samsung,
- opravou vykonanou osobou, ktorá nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spoločnosti ani partnerom spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.,
- modifikáciou alebo opravou výrobku zákazníkom,
- jeho používaním s nesprávnym elektrickým napätím alebo neautorizovanými elektrickými prípojkami,
- nedodržaním výstrah a upozornení v používateľskej príručke.

### Iné

- Ak sa výrobok pokazí v dôsledku prírodnej katastrofy (zásah blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň a pod.).



- Ak je spotrebovaný všetok spotrebný materiál (batéria, toner, žiarivky, hlava, menič el. prúdu, žiarovka, filter, páska atď.).
-  Ak zákazník požaduje servisný zásah v prípade, kedy výrobok nevykazuje žiadnu poruchu, môže byť účtovaný servisný poplatok. Prečítajte si preto najprv Príručku pre používateľa.

## Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

## Terminológia

### OSD (zobrazenie ponuky na obrazovke)

Zobrazenie ponuky na obrazovke (OSD) umožňuje podľa potreby na obrazovke konfigurovať nastavenia na optimalizáciu kvality obrazu. Pomocou ponúk zobrazených na obrazovke možno zmeniť jas obrazovky, odtieň, veľkosť a mnohé iné nastavenia.

### Rozbočovač (HUB)

Rozbočovač (HUB) označuje zariadenie, ktoré slúži ako spoločný pripájací bod pre viaceré zariadenia pripojené prostredníctvom siete. Používa sa na pripojenie viacerých počítačov, obrazových zariadení, kancelárskych zariadenia alebo sietí LAN prostredníctvom jednej siete.

### Nastavenie hodnoty gama

Ponuka Gamma umožňuje nastaviť stupnicu šedej, ktorá predstavuje stredné odtiene na obrazovke. Pri nastavení jas sa zmení jas celej obrazovky, pri nastavení hodnoty gama sa zmení len jas stredných odtieňov.

### Stupnica šedej

Stupnica označuje úrovne intenzity farieb, ktoré vyjadrujú variácie zmeny farieb medzi tmavšími a svetlejšími oblasťami na obrazovke. Zmeny jas obrazovky sú vyjadrené prostredníctvom zmien čiernej a bielej farby a stupnica šedej sa vzťahuje na oblasť stredných odtieňov medzi čiernou a bielou farbou. Zmenou stupnice šedej prostredníctvom nastavenia hodnoty gama sa zmení jas stredných odtieňov na obrazovke.

### Snímkovacia frekvencia

Snímkovacia frekvencia, resp. obnovovacia frekvencia, označuje frekvenciu obnovovania obsahu obrazovky. Pri obnovovaní obsahu obrazovky sa prenášajú obrazové údaje, pomocou ktorých sa zobrazuje obraz, hoci toto obnovovanie nie je voľným okom viditeľné. Počet obnovení obsahu obrazovky sa označuje ako snímkovacia frekvencia a meria sa v hertzoch (Hz). Snímkovacia frekvencia 60 Hz znamená, že obsah obrazovky sa obnoví 60 krát za sekundu. Snímkovacia frekvencia obrazovky závisí od výkonu grafickej karty v počítači a od monitora.

### Horizontálna frekvencia

Znaky alebo obrázky zobrazené na obrazovke monitora sa skladajú z veľkého množstva bodov (pixelov). Pixely sa prenášajú po horizontálnych riadkoch a ich vertikálnym usporiadaním sa vytvára obraz. Horizontálna frekvencia sa meria v kilohertzoch (kHz) a udáva, koľkokrát za sekundu sa horizontálne riadky prenesú a zobrazia na obrazovke monitora. Horizontálna frekvencia 85 znamená, že horizontálne riadky vytvárajúce obraz sa prenesú 85 000 krát za sekundu, a udáva sa ako 85 kHz.

## Vertikálna frekvencia

Obraz je zložený z množstva horizontálnych riadkov. Vertikálna frekvencia sa meria v hertzoch (Hz) a vyjadruje, koľkokrát za sekundu možno vytvoriť obraz pomocou týchto horizontálnych riadkov. Vertikálna frekvencia 60 znamená, že obraz sa prenesie 60 krát za sekundu. Vertikálna frekvencia sa označuje aj ako „obnovovacia frekvencia“ a má vplyv na blikanie obrazovky.

## Rozlíšenie

Rozlíšenie predstavuje počet pixelov v horizontálnom a vertikálnom smere, ktoré vytvárajú obraz na obrazovke. Predstavuje úroveň zobrazovania detailov.

Pri vyššom rozlíšení sa na obrazovke zobrazí viac informácií, čo je vhodné pri vykonávaní viacerých úloh naraz.

Napríklad rozlíšenie 2560 x 1440 obsahuje 2560 pixelov v horizontálnom smere (horizontálna frekvencia) a 1440 vertikálnych riadkov (vertikálne rozlíšenie).

## Plug & Play

Funkcia Plug & Play umožňuje automatickú výmenu informácií medzi monitorom a počítačom na vytvorenie optimálneho zobrazovacieho prostredia.

Na vykonanie funkcie Plug & Play používa monitor VESA DDC (medzinárodná norma).

## A

Automatický zdroj 65

## B

Bezpečnostn zásady 11

## Č

Časovač vypnutia za./vyp. 69

Červená 45

Čistenie 9

## D

Diely 21

Doba odozvy 44

Doba opakovania tlačidiel 67

## E

ECO 54

## F

Farebný odtieň 48

## G

Gamma 49

## I

INFORMÁCIE 72

Inštalácia produktu 24

## J

Jas 41

Jazyk 63

## K

Konfigurácia funkcie Brightness na úvodnej obrazovke 72

Kontrast 42

Kontrola obsahu 19

## M

MAGIC 39

Modrá 47

## N

Nastavenia časovača vypnutia 70

## O

Ochrana autorských práv 7

Ostroť 43

Otázky a odpovede 76

## P

PBP 50

PC/AV režim 64

Používanie výrobku v režime USB HUB 37

Požiadavky pred kontaktovaním strediska  
zákazníckych služieb spoločnosti Samsung  
73

Pred pripojením 29

Prieľadnosť ponuky 62

Pripojenie a používanie počítača 30

Pripojenie slúchadiel 36

Prispôsobené tlačidlo 68

## S

Správna likvidácia tohoto výrobku  
(Elektrotechnický a elektronický odpad) 90

Správna poloha na používanie produktu 18

## Š

Šetrič energie 79

## T

Tabuľka štandardných signálových režimov 80

Terminológia 91

## V

Veľkosť obrázka 52

Všeobecne 78

Vynulovať 71

## Z

Zelená 46

Zobrazenie času 66

Zodpovednosť za platen služby náklady  
vzniknuté zákazníkom 88